



BLOCK PARTY

Quickstart Guide

English (2 – 3)

Guía de inicio rápido

Español (4 – 5)

Guide d'utilisation rapide

Français (6 – 7)

Guida rapida

Italiano (8 – 9)

Kurzanleitung

Deutsch (10 – 11)

Snelstartgids

Nederlands (12 – 13)

Snabbstartsguide

Svenska (14 – 15)

Pikakäyttöopas

Suomi (16 – 17)

Appendix

English (18)



Quickstart Guide (English)

Support

For product registration, visit the ION website: ionaudio.com

For the latest information about this product, visit ionaudio.com/blockparty

For additional product support, visit ionaudio.com/support

For safety/warranty information, visit ionaudio.com/warranty

WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.

WARNING: DO NOT look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

BOX CONTENTS

- Block Party
- Microphone with mic cable
- Audio Cable with 1/8" (3.5mm) connectors
- Power Cable (standard IEC)
- Quickstart Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

GENERAL USAGE

- FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE USING IT.
- CHARGE THE BATTERY COMPLETELY AFTER EACH USE.

STORAGE

- For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90F (32C)) or exceedingly cold (less than 32F (0C)) temperatures.
- It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.
- If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity.

REPAIR

- If the battery fails to charge, check your fuse near the power cable input. If your fuse is intact and it still will not charge, contact ION Audio at ionaudio.com.

DISPOSAL

- Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.

Quick Setup/Connection Diagram

1. Make sure all items listed in Box Contents at the beginning of this guide are included in the box.
2. READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.
3. For optimal performance, place Block Party in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Move Light Mode switch to OFF.
5. Turn down the Master Volume on the Block Party.
6. Turn on Block Party.
7. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth. (see *Connecting with a Bluetooth Device* for more details on this)
8. Adjust the volume on your music player and on Block Party as needed.
9. Adjust the Light Mode switch on Block Party as needed.
10. Turn off Block Party when not in use.




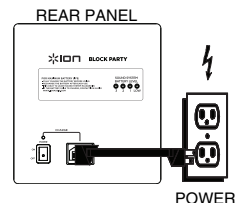


Diagram and Parts Description

- Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
- Auxiliary input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio source.
- Bluetooth:** The Paired LED will be lit when a device is paired to Block Party. This LED will not be lit when Block Party is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.
- Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
- Power LED:** Indicates whether Block Party is on or off.
- Light Mode:** There are three modes to select from for how the strobe lights react to the music.
 - Beat = the light reacts to the beat of the music.
 - Party = dome light spins and changes color whether there is music playing or not.
 - Off = the light is off and the lights in the dome are not spinning.
- Dome:** The dome light can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
- Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
- Power ON/OFF Switch:** Turns Block Party on or off.
- Battery Level Indicator:** While the unit is powered ON and the unit is not plugged in, these four lights indicate the power left in the battery. Battery life varies based on volume and usage.
- Charging LED** – This illuminates when the unit is attached to wall power and is in the process of charging.

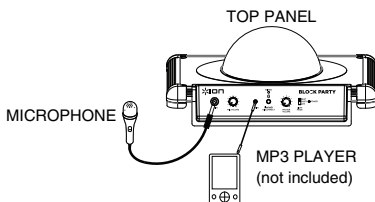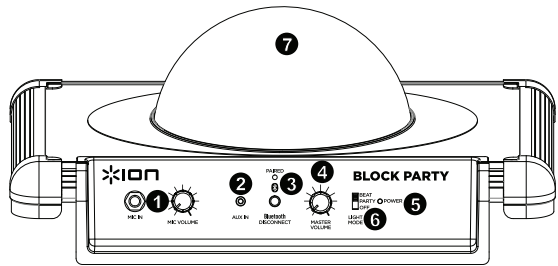

***WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

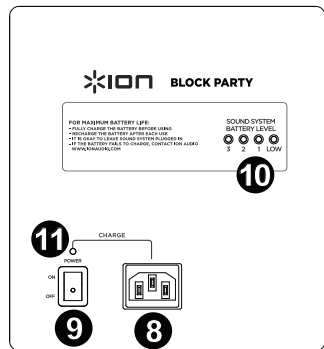

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of Block Party.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

Connecting with a Bluetooth Device

- Turn on your Bluetooth device.
 - Power on Block Party and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is off.
 - If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
 - Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "ION Speaker" and connect.

Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
 - The **Paired** LED will light up solid when it is 'paired'.

Note: If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
 - To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on Block Party.
 - To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.
- Note:** Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Guía de inicio rápido (Español)

Soporte

Para registrar el producto, visite el sitio web de ION: ionaudio.com

Para obtener la información más completa acerca de este producto, visite ionaudio.com/blockparty

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite ionaudio.com/warranty

ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Block Party
- Micrófono y mic cable
- cable de audio con conectores de 1/8 pulg. (3.5 mm)
- cable de alimentación
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Baterías Recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Como sucede con la batería del auto, la manera en que use esta batería tiene gran influencia sobre la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento correctos, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

USO GENERAL

- CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA.
- CARGUE LA BATERÍA COMPLETAMENTE DESPUÉS DE CADA USO.

ALMACENAMIENTO

- Para lograr la mayor longevidad del producto, no lo almacene a temperaturas muy altas (superiores 90°F (32°C)) o muy frías (inferiores a 32°F (0°C)).
- Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería.
- Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede perder permanentemente su capacidad.

REPARACIÓN

- Si la batería no se carga, compruebe su fusible cerca de la entrada del cable de alimentación. Si el fusible está intacto y la batería sigue sin cargarse, póngase en contacto con ION Audio en ionaudio.com.

DISPOSICIÓN FINAL

- Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.

Diagrama de instalación y conexión rápida

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en Contenido de la caja, al comienzo de esta guía, estén incluidos en la caja.
2. LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. Para lograr un rendimiento óptimo, coloque el Block Party en el centro de la sala donde no esté obstaculizado por paredes, muebles, etc.
4. Mueva el interruptor de modo de luz a OFF.
5. Baje el control de volumen maestro del Block Party.
6. Encienda el Block Party.
7. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte *Conexión con un dispositivo Bluetooth*).
8. Ajuste el volumen en su reproductor musical y en el Block Party según sea necesario.
9. Ajuste el interruptor de modo de luz del Block Party según sea necesario.
10. Apague el Block Party cuando no lo use.




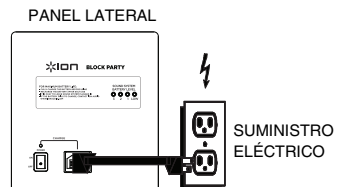


Diagrama y Descripción

- Entrada de Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
- Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un teléfono, MP3 u otra fuente de audio.
- Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparece un dispositivo al Block Party. Este LED no se enciende cuando el Block Party se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
- Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
- LED de encendido:** Indica cuando el Block Party está encendido o apagado.
- Modo de luz:** Es posible seleccionar entre tres modos de reacción de la luz estroboscópica a la música.
 - **Beat** = la luz reacciona al ritmo de la música.
 - **Party** = el domo luz gira y cambia de color ya sea que se esté reproduciendo música o no.
 - **Off** = La luz está apagada y las luces del domo no giran.
- Domo:** El domo luz puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
- Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el Block Party.
- Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad.
- Indicador de nivel de la pila:** Mientras la unidad está encendida y no está enchufada, estas cuatro luces indican la energía remanente en la pila. La vida útil de la pila varía en función del volumen y el consumo.
- LED de carga** – se enciende cuando la unidad está enchufada al tomacorriente de pared y está en proceso de carga.

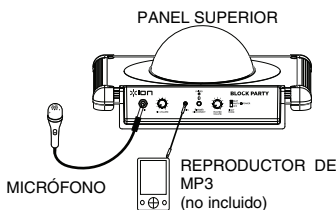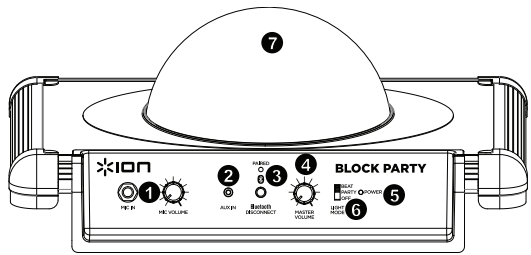

*** ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

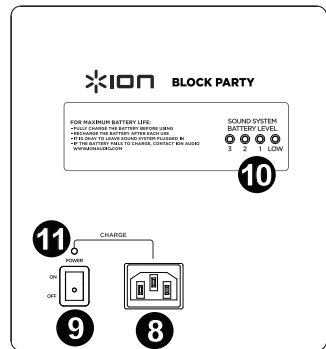

Solución de Problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del Block Party.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófono apartándolos del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Conexión con un Dispositivo Bluetooth

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el Block Party, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagada.
- Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
- Navigate a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "ION Speaker" y conecte.
Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
- El **Paired** (Apareado) LED Block Party se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.
Nota: Si tiene problemas para aparear su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.
- Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del Block Party.
- Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Assistance technique

Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter le site d'ION Audio : ionaudio.com

Pour les toutes dernières informations concernant ce produit, veuillez visiter le site ionaudio.com/blockparty

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité/la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty.

MISE EN GARDE : NE PAS exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

CONTENU DE LA BOÎTE

- Block Party
- Microphone et mic câble
- Câble audio avec connecteurs 1/8" po (3,5 mm)
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation rapide
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Batteries Rechargeables

Les batteries d'accumulateurs au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation, la pile au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie interne.

UTILISATION GÉNÉRALE

- **CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT DE L'UTILISER.**
- **RECHARGEZ LA BATTERIE COMPLÈTEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION.**

ENTREPOSAGE

- Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 90 °F (32 °C)) ou extrêmement froides (moins de 32 °F (0 °C)).
- Il est acceptable de laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera pas la batterie.
- Si vous laissez le niveau de batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risquerait de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

RÉPARATION

- Si la batterie ne parvient plus à se recharger, vérifier le fusible situé près de l'entrée du câble d'alimentation. Si le fusible est intact et que la batterie ne se recharge toujours pas, contactez ION Audio à ionaudio.com.

ÉLIMINATION

- Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.

Démarrage rapide/Schéma de connexion

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section Contenu de la boîte au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. Pour une performance optimale, placez le Block Party dans le centre de la pièce afin qu'il n'y ait aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.
4. Mettez le sélecteur Light Mode sur OFF.
5. Mettez le bouton Master Volume du Block Party au plus bas.
6. Mettez le Block Party sous tension.
7. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section *Jumelage d'un appareil Bluetooth* pour de plus amples détails).
8. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Block Party au niveau souhaité.
9. Réglez le sélecteur Light Mode du Block Party au mode désiré.
10. Mettez le Block Party hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.




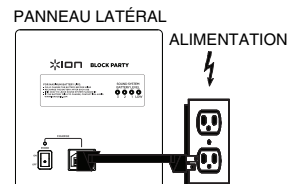


Schéma et Description

- Entrée microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
- Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permet de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
- Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au Block Party. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le Block Party est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Volume général :** Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Témoin d'alimentation DEL :** Indique si le Block Party est sous ou hors tension.
- Mode d'éclairage :** Il existe trois modes d'éclairage qui vous permettent de choisir comment les lumières stroboscopiques réagissent à la musique.
 - **Beat** = La lumière réagit au rythme de la musique.
 - **Party** = Le dôme lumière tourne et change de couleur qu'il y ait ou non de la musique.
 - **Off** = La DEL est éteinte et les lumières dans le dôme sont fixes.
- Dôme :** Le dôme lumière peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
- Entrée du câble d'alimentation (IEC) :** Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil.
- Interrupteur Marche/Arrêt :** Permet de mettre le Block Party sous et hors tension.
- Indicateur de niveau de charge de la pile :** Lorsque l'appareil est allumé et alimenté par pile (non branché à l'alimentation secteur), ces quatre témoins indiquent le niveau de charge de la pile. La durée de vie de la pile dépend du niveau d'utilisation.
- DEL de rechargement de la pile :** Cette DEL s'allume lorsque l'appareil est branché à une prise secteur et qu'il recharge la pile.

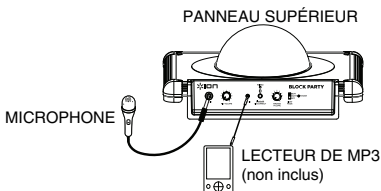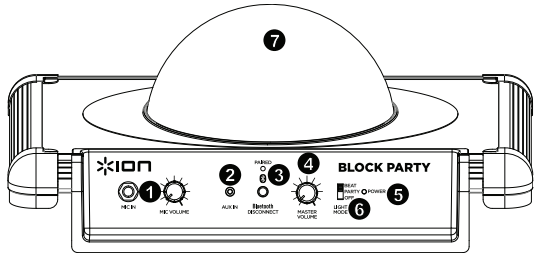

*** MISE EN GARDE :** Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

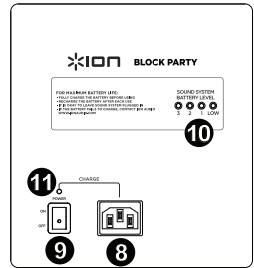

Guide de Dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou de l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du Block Party.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphone loin des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Jumelage d'un Appareil Bluetooth

- Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez le Block Party sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient éteinte.
- Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez « ION Speaker » et lancez le jumelage.

Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
- La jumelage DEL du Block Party s'allumera lorsque le jumelage est réussi.

Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
- Appuyez sur le bouton Disconnect du Block Party pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
- Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

Guida rapida (Italiano)

Assistenza

Per effettuare la registrazione del prodotto, recarsi alla pagina Web di ION: ionaudio.com

Per conoscere le ultime informazioni in merito a questo prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/blockparty

Per ulteriore assistenza, recarsi alla pagina ionaudio.com/support

Per informazioni sulla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina ionaudio.com/warranty

AVVERTENZA: NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.

AVVERTENZA: NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Block Party
- microfono e mic cavo
- Cavo audio con connettori da 1/8" (3,5mm)
- Cavo di alimentazione
- Guida rapida
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Batterie Ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso della batteria dell'automobile, il modo in cui si utilizza la batteria ha un notevole impatto sulla sua durata. Con un utilizzo adeguato, una batteria al piombo-acido può durare per anni. Ecco alcune raccomandazioni per garantire la massima durata dalla batteria interna:

UTILIZZO GENERICO

- CARICARE A FONDO LA BATTERIA PRIMA DI UTILIZZARLA.
- CARICARE A FONDO LA BATTERIA DOPO CIASCUN UTILIZZO.

COME RIPORRERE L'APPARECCHIO

- Per la massima longevità del prodotto, evitare di riporlo a temperature eccessivamente elevate (superiori a 90°F (32°C)) o eccessivamente fredde (meno di 32°F (0°C)).
- L'impianto audio può essere lasciato collegato. Così facendo la batteria non si sovraccarica.
- Se si lascia il livello della batteria basso e non la si ricarica per 6 mesi, potrebbe perdere capacità in via permanente.

RIPARAZIONI

- Se la batteria non si carica, verificare le condizioni del fusibile presso l'ingresso del cavo di alimentazione. Se il fusibile è intatto e ancora non si carica, contattare ION Audio all'indirizzo ionaudio.com.

COME ELIMINARE L'APPARECCHIO

- Recarsi con l'apparecchio presso un centro di riciclaggio oppure eliminarlo in conformità con le normative locali.

Guida rapida/Schema dei collegamenti

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo "Contenuti della confezione" sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
2. LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
3. Per ottenere prestazioni ottimali, collocare il Block Party al centro della stanza in modo che non sia ostacolato da pareti, mobili, ecc.
4. Spostare l'interruttore Light Mode (modalità luce) su OFF.
5. Abbassare il Volume Master sul Block Party.
6. Accendere il Block Party.
7. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo *Collegamento di un dispositivo Bluetooth*).
8. Regolare il volume del lettore musicale e del Block Party come desiderato.
9. Regolare l'interruttore Light Mode (modalità luce) sul Block Party come desiderato.
10. Spegnerne il Block Party quando non è in uso.




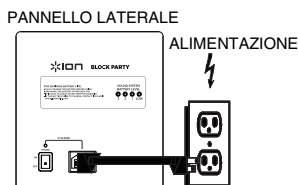


Diagramma e Descrizione

- Ingresso microfono con controllo di guadagno volume (1/4"):** questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
- Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un téléphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
- Bluetooth:** il LED **accoppiato** sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al Block Party. Il LED non sarà acceso quando il Block Party viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- LED di alimentazione:** indica se il Block Party è acceso o spento.
- Modalità luci:** le luci stroboscopiche possono reagire alla musica in tre modalità diverse, tra cui è possibile scegliere.
 - **Beat** = la luce reagisce al battito della musica.
 - **Party** = la cupola luce gira e cambia colore sia che sia riprodotta musica o meno.
 - **Off** = La luce è spenta e le luci della cupola non girano.
- Dome (cupola):** la cupola luce può girare e reagire alla musica che viene riprodotta (a seconda della modalità luci selezionata).
- Ingresso cavo di alimentazione (IEC):** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio.
- Interruttore di alimentazione ON/OFF:** accende o spegne il Block Party.
- Indicatore del livello della batteria:** Quando l'apparecchio è acceso e non è collegato alla rete elettrica, queste quattro spie indicano la batteria residua. La durata della batteria varia a seconda del volume e dell'utilizzo che se ne fa.
- LED di carica:** Questo si accende quando l'apparecchio è collegato ad una presa elettrica a parete e si sta caricando.

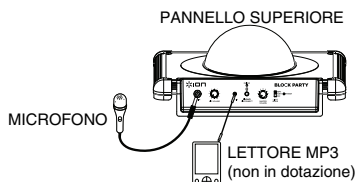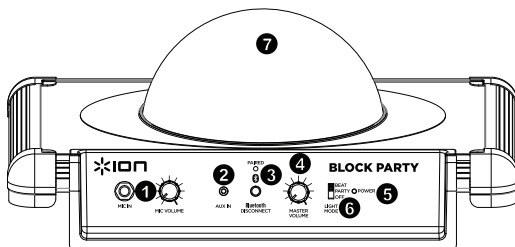

*** AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

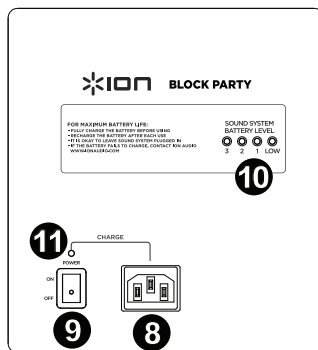

Risoluzione di Problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Block Party.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Collegamento a un Dispositivo Bluetooth

- Accendere il dispositivo Bluetooth.
- Accendere il Block Party: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è spenta.
- Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp, premere il interruttore precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
- Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "ION Speaker" e collegarlo.
Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire "0000".
- Il accoppiato LED del Block Party rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
Nota bene: in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
- Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul Block Party.
- Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.

Kurzanleitung (Deutsch)

Kundendienst

Um Ihr Produkt zu registrieren, besuchen Sie die ION-Website auf: ionaudio.com

Die neuesten Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf ionaudio.com/blockparty.

Um weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt zu erhalten, besuchen Sie ionaudio.com/support

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie ionaudio.com/warranty

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.

WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

INHALT DER VERPACKUNG

- Block Party
- Mikrofon und Mikrofonkabel
- Audiokabel mit 1/8" (3,5 mm) Anschlüssen
- Netzkabel
- Kurzanleitung
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien

Aufladbare Akkus

Aufladbare Blei-Säure-Akkus des gleichen Typs werden auch in Automobilen eingesetzt. Ganz wie bei Ihrer Autobatterie hat die Art und Weise wie Sie diesen Akku verwenden eine wesentliche Auswirkung auf seine Lebensdauer. Bei sachgemäßer Verwendung und Behandlung kann ein Blei-Säure-Akku viele Jahre halten. Hier sind einige Empfehlungen, um die maximale Lebensdauer für den internen Akku zu erzielen.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

- LADEN SIE DEN AKKU VOLLSTÄNDIG AUF, BEVOR SIE IHN VERWENDEN.
- LADEN SIE DEN AKKU NACH JEDEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.

AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 90°F (32°C)) oder übermäßig kalten (weniger als 32°F (0°C)) Temperaturen, um die optimale Langlebigkeit zu erzielen.
- Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Der Akku wird dabei nicht überladen.
- Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.

REPARATUR



- Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, überprüfen Sie die Sicherung in der Nähe des Netzkabelanschlusses. Wenn Ihre Sicherung intakt ist und sich der Akku weiterhin nicht aufladen lässt, kontaktieren Sie ION Audio über ionaudio.com.

ENTSORGUNG

- Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es entsprechend lokaler Verordnungen.

Schnelles Einrichten/Anschlussdiagramm

1. Achten Sie darauf, dass alle am Beginn dieser Anleitung aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
3. Um eine optimale Leistung zu erzielen, platzieren Sie Block Party am besten in der Raummitte, damit das Gerät nicht durch Wände, Möbel usw. behindert wird.
4. Bringen Sie den Lichtmodus-Schalter in die Position AUS.
5. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Block Party herunter.
6. Schalten Sie den Block Party ein.
7. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe *Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät* für weitere Details zu diesem Thema).
8. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Block Party nach Wunsch ein.
9. Stellen Sie den Lichtmodus-Schalter am Block Party nach Bedarf ein.
10. Schalten Sie den Block Party aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

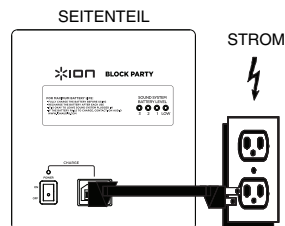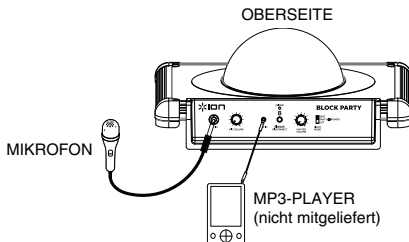

Bedienelemente

1. **Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klinkenkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.

2. **AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, téléphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.

3. **Bluetooth:** Die **Koppel-LED** leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Block Party gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der Block Party zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.

4. **Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.

5. **Power-LED:** Zeigt an, ob Block Party ein- oder ausgeschaltet ist.

6. **Lichtmodus:** Es gibt drei Modi, die bestimmen, wie die Stroboskoplichter auf die Musik reagieren.

- Takt = Das Licht regiert auf den Takt der Musik.
- Party = Die Kuppel Licht dreht sich und wechselt die Farbe, egal ob Musik gespielt wird oder nicht.
- Aus = Das Licht ist aus und die Lichter in der Kuppel drehen sich nicht.


7. **Kuppel:** Die Kuppel Licht kann sich drehen und auf die gespielte Musik reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde).

8. **Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an.


9. **Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den Block Party an oder aus.

10. **Batteriestandanzeige:** Wenn das Gerät **INGESCHALTET** ist und nicht an eine Steckdose angeschlossen wurde, zeigen diese vier LEDs die restliche Lebensdauer der Batterie an. Die Lebensdauer der Batterie hängt von Lautstärke und Betriebsdauer ab.

11. **Lade-LED:** Leuchtet auf, wenn das Gerät in eine Steckdose eingesteckt ist und gerade lädt.

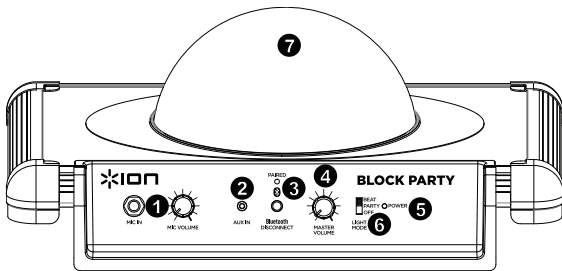

*** WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

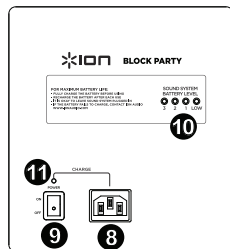

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des Block Party zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Verbindung mit Einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.

2. Schalten Sie Block Party ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht ausgeschaltet.

3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.

4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Speaker" und verbinden Sie die Geräte.

Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie "0000" ein.

5. Die gekoppelt Block Party LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.

Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.

6. Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am Block Party.

7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Block Party in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Halskestrasse 16-18
D – 47877 Willich
GERMAN

Snelstartgids (Nederlands)

Ondersteuning

Bezoek voor productregistratie de website van ION: ionaudio.com

Surf naar ionaudio.com/blockparty voor de laatste informatie over dit product

Surf voor bijkomende productondersteuning naar ionaudio.com/support

Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar ionaudio.com/warranty

WAARSCHUWING: NIET BESPATTEN of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.

WAARSCHUWING: KIJK NIET RECHTSTREEKS in het licht van de bal. Ga niet zitten, noch staan en oefen geen druk uit op de lichtbal.

INHOUD VERPAKKING

- Block Party
- Microfoon en mic kabel
- Audiokabel met connectoren van 1/8" (3,5 mm)
- Stroomsnoer (standaard IEC)
- Snelstartgids
- Veiligheids- en garantie-informatie

Herlaadbare Accu

Herlaadbare loodaccu van hetzelfde type als de accu's, gebruikt in auto's. Net als met uw autoaccu, heeft de manier waarop u ermee omgaat een grote invloed op de levensduur. Wanneer een loodaccu naar behoren wordt gebruikt en behandeld, kan hij jarenlang meegaan. Hierna volgen enkele aanbevelingen om een zo lang mogelijke levensduur uit uw accu te halen.

ALGEMEEN GEBRUIK

- LAAD DE ACCU VOOR GEBRUIK VOLLEDIG OP.
- LAAD DE ACCU NA ELK GEBRUIK VOLLEDIG OP.

OPSLAG

- Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32°C (90°F)) of te koude omgeving (minder dan 0°C (32°F)) bewaren.
- Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.
- Als u het accuniveau laag houdt en 6 maanden lang niet herlaadt, dan kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

HERSTELLEN

- Als de accu niet wil opladen, controleer dan de zekering naast de stroomgang. Als uw zekering intact is en het apparaat nog steeds niet wil opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com.

VERWIJDERING

- Breng de accu naar een recyclagecentrum of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving.

Snelle opstelling/Verbindingschema

1. Zorg ervoor dat de doos alle voorwerpen bevat, opgesomd in Inhoud van de doos aan het begin van deze gids.
2. LEES DE BROCHURE MET VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.
3. Plaats de Block Party voor optimale prestaties in het midden van de kamer, zodat hij niet wordt gehinderd door muren, meubels, enz.
4. Zet de schakelaar Lichtmodus in de positie UIT.
5. Zet de hoofdvolumeknop van de Block Party op de laagste stand.
6. Zet de Block Party aan.
7. Verbind uw muzikspeler met een audiokabel of via Bluetooth (zie voor meer details *Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat*).
8. Pas het volume op uw muzikspeler en op de Block Party aan naar behoefte.
9. Pas de schakelaar Lichtmodus op de Block Party aan naar behoefte.
10. Zet de Block Party uit wanneer hij niet wordt gebruikt.




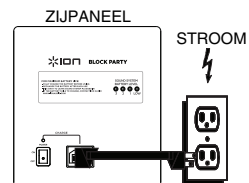


Diagram en Beschrijving Onderdelen

- Input microfoon met volumebesturing (1/4"): Deze mono-ingang accepteert 1/4"-input zoals microfoon, gitaar of andere muziekinstrumenten.**
- Aux-ingang:** Deze stereo 1/8"-ingang kan worden gebruikt om een téléphone, mp3-speler of andere geluidsbron te verbinden.
- Bluetooth:** De LED **Gekoppeld** begint te branden wanneer er een apparaat aan de Block Party wordt gekoppeld. Deze LED licht niet op wanneer de Block Party voor het eerst wordt aangezet (tenzij het voorheen aan een apparaat was gekoppeld). Druk op de knop **Verbinding verbreken** om een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Hoofdvolumeregeling:** Hiermee past u het maximale volume van de hoofdmix in de luidspreker aan. Tot de hoofdmix behoren de microfooningang, de aux-ingang, en het geluidssignaal van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
- Stroom-LED:** Geeft aan of Block Party aan- of uitgeschakeld is.
- Lichtmodus:** U kunt kiezen uit drie modi voor de manier waarop de stroboscoop op de muziek reageert.
 - **Beat** = het licht reageert op de beat van de muziek.
 - **Party** = de licht draait en verandert van kleur of er nu muziek speelt of niet.
 - **Uit** = Het licht brandt niet en de lichten in de koepel draaien niet.
- Bal:** De licht kan draaien en reageren op de muziek die speelt (afhankelijk van de geselecteerde lichtmodus).
- Stroomkabel-ingang (IEC):** Steek de meegeleverde stroomkabel hierin om de unit op te stroom.
- Stroom AAN/UIT schakelaar:** Schakelt de Block Party in of uit.
- Batterij-indicator:** Wanneer het apparaat is ingeschakeld en niet is aangesloten op het net, geven deze vier lampjes de staat van de batterij aan. De levensduur van de batterij hangt af van het volume en gebruik.
- Opladstatus-LED:** Deze LED gaat branden wanneer het toestel op het stroomnet is aangesloten en aan het opladen is.

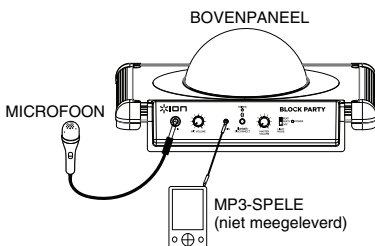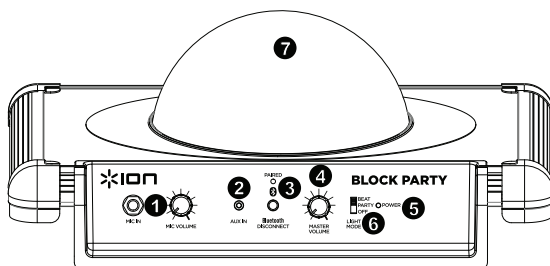

*** WAARSCHUWING:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Niet zitten, staan noch druk uitoefenen op de lichtkoepel.

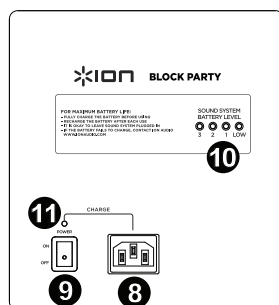

Problemen Oplossen

Het geluid is verword: Probeer het volumeniveau aan de geluidsbron of het muziekinstrument lager te zetten. Probeer ook om het hoofdvolume van de Block Party te verminderen.

Er zijn teveel bassen: Probeer op de toon- of EQ-bedieningknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer "afgeknipte" (verwordde) klanken optreden.

Er is een hoge fluitende pieptoon bij het gebruik van microfoons: Dit is waarschijnlijk feedback. Richt de microfoon weg van de luidspreker.

Als u de microfoon niet kan horen boven het geluid van de muziek: Verlaag het volume van de muziek van uw geluidsbron.

Een Bluetooth-Apparaat Koppelen

- Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
 - Bij het aanzetten van Block Party zet het zich automatisch in koppelmodus, om te zoeken naar Bluetooth-apparaten. U merkt wanneer u zich in koppelingsmodus bevindt als de LED niet uitgeschakeld.
 - Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan de versterker, druk dan op de knop **Verbinding verbreken** op de versterker om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
 - Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Speaker" en maak verbinding.
Opmerking: Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.
 - Na 'koppeling' gaat de LED op Block Party ononderbroken branden.
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.
 - Om de koppeling ongedaan te maken, drukt u op de knop 'Verbinding verbreken' op de Block Party.
 - Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.
- Opmerking:** Het maximumbereik wordt bereikt met apparaten die zijn voorzien van Bluetooth 4.0.

Snabbstartsguide (Svenska)

Stöd

För produktregistrering skall du besöka ION-webbsidan: ionaudio.com

För senaste information om denna produkt skall du besöka webbsidan ionaudio.com/blockparty

För ytterligare produktstöd skall du besöka webbsidan ionaudio.com/support

För säkerhets- och garantiinformation skall du besöka webbsidan ionaudio.com/warranty

WARNING: STÄNK INTE eller DOPPA INTE i vatten eller andra vätskor. Använd inte vid regn. Använd endast på torra platser.

WARNING: TITTA INTE direkt i takbelysningen. Sitt inte, stå inte och tryck inte på takbelysningen.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Block Party
- Mikrofon och mikrofonkabel
- Ljudkabel med 1/8" (3.5mm) kontakter
- Nätsladd (IEC)
- Snabbstartsguide
- Säkerhetsanvisningar och garantiuppgifter

Laddningsbara Batterier

Laddningsbara blybatterier är desamma som används i bilar. Som med ditt bilbatteri har sättet hur du hanterar med batteriet stor påverkan på dess livslängd. Med korrekt användning och behandling kan blybatteriet hålla många år. Här kommer några rekommendationer hur ditt interna batteri får längsta livslängden.

ALLMÄN ANVÄNDNING

- LADDA BATTERIET HELT INNAN DU ANVÄNDER DEN.
- LADDA BATTERIET HELT EFTER VARJE ANVÄNDNING.

LAGRING

- För bästa livslängd av produkten, lagra den inte vid väldigt varma (mer än 90°F (32°C)) eller väldigt kalla (mindre än 32°F (0°C)) temperaturer.
- Det är tillåtet att låta ditt ljudsystem anslutet. Det kommer inte att ladda batteriet för mycket.
- Om batteriets nivå är låg och du inte laddar det i 6 månader, kommer det att permanent förlora sin kapacitet.

REPARATION

- Om det inte går att ladda batteriet, kontrollera säkringen vid strömkabelns ingång. Om säkringen inte är skadad, men det fortfarande inte går att ladda, kontakta ION Audio på ionaudio.com.

KASSERING

- Lämna enheten på återvinningsstationen eller kassera den i enlighet med lokala föreskrifter.

Snabbstart/kopplingsdiagram

1. Försäkra dig att alla delar som listas i förpackningens innehåll i början av denna bruksanvisning finns med i förpackningen.
2. LÄS SÄKERHETSANVISNINGARNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT.
3. För optimal prestanda, placera Block Party i mitten av rummet, så att den inte hindras av väggar, möbler osv.
4. Ställ Ljusläge-brytaren på OFF.
5. Sänk Huvudvolymen på Block Party.
6. Slå på Block Party.
7. Anslut din musikspelare med en ljudkabel eller via Bluetooth (se kapitlet *Ansluta med en Bluetooth-apparat* för mer information om detta).
8. Justera volymen på din musikspelare och på Block Party som det behövs.
9. Justera Ljusläge-brytaren på Block Party som det behövs.
10. Stäng av Block Party om du inte använder den.




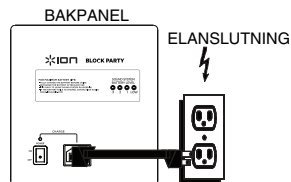


Diagram och Delar Beskrivning

- Mikrofonanslutning med volymreglering (1/4"):** Till denna monoanslutning kan du ansluta en apparat försedd med 1/4" teleplugg, t.ex. mikrofon, gitarr eller något annat instrument.
- Aux-ingång:** Till denna 1/8" stereoanslutning kan du ansluta en téléphone MP3-spelare eller någon annan ljudkälla.
- Bluetooth:** Indikatorlampan **Paired** lyser när en apparat har parkopplats med Block Party. Indikatorlampan tänds inte när du slår på Block Party första gången (om den inte redan tidigare har parkopplats med någon apparat). Tryck på knappen **Disconnect** när du vill koppla loss en parkopplad Bluetooth-apparat.
- Master-ljudreglage:** Med detta reglage kan du justera den totala ljudstyrkan för högtalarna, dvs. mikrofoningång, aux-ingång och ljudstyrkan för en Bluetooth-apparat som parkopplats med enheten.
- Indikatorlampa Power:** Lyser när Block Party är påslagen.
- Light Mode:** Du kan välja mellan tre lägen för hur strobe-ljuset reagerar på musiken.
 - **Beat** = Ljuset reagerar på musikens rytm.
 - **Party** = Ljuset roterar och växlar färg hela tiden, även när musik inte spelas.
 - **Off** = Ljuset är av och ljusen i kupolen snurrar inte.
- Kupa:** Ljuset kan rotera och reagera till musiken som spelas (enligt det Light Mode-läge du valt).
- Nätsladdens (IEC) anslutning:** Anslut den medlevererade nätsladden här.
- ON/OFF-strömbrytare:** Med denna knapp kan du starta och stänga av Block Party.
- Indikator för batteriets laddningsnivå:** När enheten är påslagen och dess eislad inte är ansluten till ett vägguttag visar dessa fyra indikatorlampor batteriets laddningsnivå. Batteriets drifttid varierar enligt ljudstyrka och användning.
- Laddningsindikator** – Denna indikatorlampa lyser när enheten är ansluten till ett vägguttag och laddning pågår.

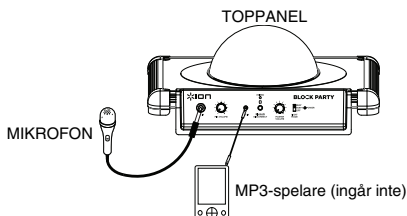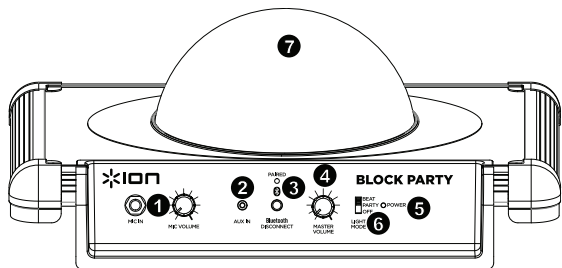

*** VARNING:** Titta inte direkt in i kupolen ljus. Sitt inte, stå eller utöva påtryckningar på kupolen ljus.

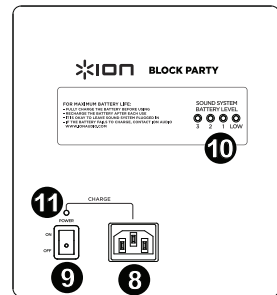

Felsökning

Ljudet spricker: Pröva på att minska på ljudkällans eller instrumentets ljudstyrka. Pröva också på att minska ljudstyrkan för hela Block Party.

För mycket bas: Pröva på att justera ljudkällans tonkontroll eller EQ för att minska basen. På det viset kan du spela musik med högre volym innan ljudet börjar skära sig (spricka).

Enheten ger ifrån sig ett högt visslande ljud när du använder mikrofoner: Det är sannolikt fråga om akustisk rundgång (feedback). Se till att mikrofonen inte är riktad mot högtalarna.

Mikrofonljudet hörs inte över musiken: Justera ned ljudstyrkan på ljudkällan.

Ansluta med en Bluetooth-Apparat

- Slå på önskad Bluetooth-apparat.
- Slå på Block Party, så går den automatiskt i pariläge och börjar söka Bluetooth-apparater. Indikatorlampan lyser inte när enheten är i off.
- Om parkoppling av en Bluetooth-apparat till enheten inte lyckas trycker du på enhetens Disconnect-knapp för att koppla loss tidigare Bluetooth-anslutningar, och återställer Bluetooth-enheten.
- Gå till Bluetooth-apparatens setup-display, sök där efter "ION Speaker" och anslut den.
Observera: Om din Bluetooth-apparat frågar efter en kod för parkoppling ger du koden "0000".
- Block Partys parkopplad indikatorlampa tänds när parkopplingen har lyckats och lyser kontinuerligt så länge enheten är parkopplad till en Bluetooth-apparat.
Observera: Om du stöter på problem vid parkoppling eller musikuppspelning rekommenderar vi uppdatering av den aktuella apparatens operativsystem.
- När du vill koppla loss en parkopplad apparat trycker du på Block Partys Disconnect-knapp.
- Om du vill parkoppla den med en annan Bluetooth-apparat upprepar du steg 3-4.

Observera: Bluetooth fungerar på maxavstånd när apparaterna som parkopplas är försedda med Bluetooth 4.0.

Pikakäyttöopas (Suomi)

Tuki

Vieraile tuotteen rekisteriin liittyen ION-verkkosivustolla osoitteessa: ionaudio.com

Uusimmat tiedot tästä tuotteesta löytyvät osoitteesta ionaudio.com/blockparty

Tuotteeseen liittyvää lisätukea löytyy osoitteesta ionaudio.com/support

Turvallisuutta ja takuuta koskevat tiedot löytyvät osoitteesta ionaudio.com/warranty

VAROITUS: ÄLÄ roiskuta tai upota veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä saateissa. Käytä vain kuivissa paikoissa.

VAROITUS: ÄLÄ katso suoraan kattovalaistukseen. ÄLÄ istu, seisoi tai kohdista painetta kattovalaistukseen.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Block Party
- Mikrofoni ja mikrofonikaapeli
- Äänitaajuuskaapelin 1/8" (3,5 mm) liitin
- Virtajohto (IEC)
- Pikakäyttöopas
- Turvallisuusohjeet ja takuutiedot

Ladattavat Akut

Ladattavat liijyakut ovat samantyyppisiä akkuja, joita käytetään autoissa. Kuten kaikkien auton akkujen suhteen, tämän akun käyttötapa vaikuttaa merkittävästi sen käyttöikään. Jos liijyakkua käytetään ja ylläpidetään asianmukaisesti, se voi kestää vuosia. Tässä on joitakin suosituksia sisäisen akun käyttöä maksimoimiseksi.

YLEINEN KÄYTTÖ

- LATAA AKKU TÄYTEEN ENNEN KÄYTTÖÄ.
- LATAA AKKU TÄYTEEN JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN.

SÄILYTYS

- Jotta tuote kestäisi mahdollisimman pitkään, älä varastoi sitä liian kuumissa (yli 90 °F (32 °C)) tai liian kylmissä (alle 32 °F (0 °C)) lämpötiloissa.
- On hyväksyttävää jättää äänijärjestelmän virtapistoke virranlähteeseen. Tämä ei lataa akkua liian täyteen.
- Jos jätät akkuvirran alhaiselle tasolle etkä lataa sitä 6 kuukauteen, se voi menettää kapasiteettia pysyvästi.

KORJAUS



- Jos akku ei lataudu, tarkasta sukae virtakaapelin tulon lähellä. Jos sulake on kunnossa eikä akku silti lataudu, ota yhteyttä ION Audio iin osoitteessa ionaudio.com.

HÄVITTÄMINEN

- Vie laite kierrätyskeskukseen tai vähitän se paikallisten asetusten mukaisesti.


Pika-asennus/kytkentäkaavio

1. Varmista, että kaikki tämän oppaan alussa mainitut laatikon sisältöön kuuluvat tarvikkeet ovat mukana.
2. LUE TURVAOHJEET ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
3. Jos haluat saavuttaa optimaalisen tehon, sijoita Block Party huoneen keskelle, niin että seinät, huonekalut, jne. eivät estä sitä.
4. Siirrä valon tilakytkin arvoon OFF (POIS PÄÄLTÄ).
5. Käännä Block Party -laitteen äänenvoimakkuutta alas.
6. Kytke Block Party päälle.
7. Kytke musiikkilaitteesi äänikaapelilla tai Bluetoothilla (katso lisätietoja kohdasta *Kytkeminen Bluetooth -laitteella*).
8. Säädä musiikkilaitteesi ja Block Party -laitteesi äänenvoimakkuutta tarvittaessa.
9. Säädä Block Party -laitteen valon tilakytkintä tarvittaessa.
10. Kytke Block Party pois päältä, kun sitä ei käytetä.

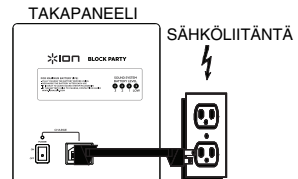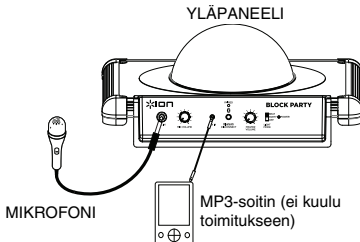


Laitteen Osat

- Mikrofoniliitäntä, jossa äänenvoimakkuuden säätö (1/4"):** Tähän mono-liitäntään voit liittää 1/4" liittimellä varustetun laitteen, kuten mikrofonin, kitaran tai muun soittimen.
- AUX-tulo:** Tähän 1/8" stereo-liitäntään voit liittää telephoneMP3-soittimen tai muun äänilähteen.
- Bluetooth: Paired** -merkkivalo palaa, kun jokin laite on liitetty pariksi Block Party in kanssa. Merkkivalo ei syty, kun kytket Block Party -laitteen virran päälle ensimmäisen kerran (ellei laitetta ole jo aikaisemmin liitetty pariksi jonkin laitteen kanssa). Paina **Disconnect**-painiketta, kun haluat kytkä pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen irti.
- Master-äänenvoimakkuuden säädin:** Tällä säätimellä säädetään kaiuttimien kokonaisäänenvoimakkuutta, eli mikrofonituloa, aux-tuloa ja yksikön kanssa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen ääntä.
- Virran merkkivalo:** Palaa, kun Block Party on päällä.
- Light Mode:** Laitteessa on kolme valo-tilaa, joista voit valita, miten valot reagoivat musiikkiin.
 - Beat = valo reagoi musiikin tempoon.
 - Party = kupu valo pyörii ja vaihtaa väriä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi.
 - Off = Valo on pois päältä ja valot kupoissa ovat pysähtyneet.
- Kupu:** Kupu valo pyörii ja vaihtaa väriä koko ajan, silloinkin kun musiikki ei soi. on pyörivä ja se reagoi soittettavaan musiikkiin (sen mukaan, minkä Light Mode -tilan olet valinnut).
- Virtajohto (IEC) liitäntä:** Liitä mukana toimitettu liitäntäjohto tähän.
- ON/OFF-virtakytkin:** Tällä voit kytkä Block Party in päälle ja päältä pois.
- Akun lataustason osoitin:** Kun yksikkö on kytketty päälle, eikä sen virtajohto ole kytkettynä pistorasiaan, nämä neljä merkkivaloa ilmaisevat akun lataustason. Akun käyttöaika vaihtelee käytetyn äänenvoimakkuuden ja käytön mukaan.
- Latauksen merkkivalo** – Tämä merkkivalo palaa, kun yksikkö on liitetty pistorasiaan ja lataus on käynnissä.

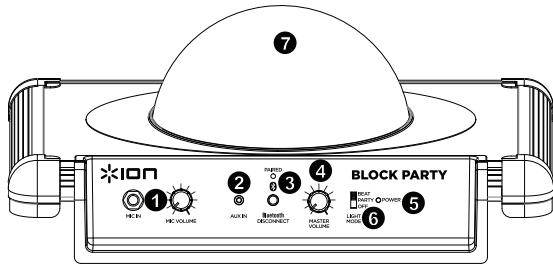

***VAROITUS:** Älä katso suoraan valokuppuun. Älä myöskään istu tai seis valokuvun päällä tai paina sitä millään tavalla.

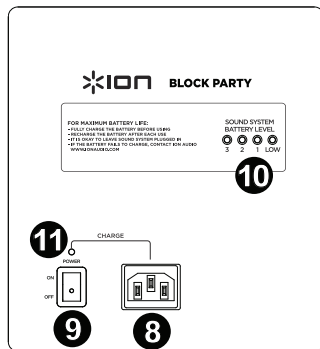

Vianetsintä

Jos ääni säröilee: Kokeile pienentää äänilihteen tai soittimen äänenvoimakkuutta. Kokeile pienentää myös koko Block Party in äänenvoimakkuutta.

Jos bassoa on liikaa: Kokeile säätää äänilihteen äänensävysäädintä tai EQ:ta vähentääksesi bassoa. Näin pystyt soittamaan musiikkia kovempaa ennen kuin ääni alkaa leikata (säröillä).

Jos laitteesta kuuluu korkeaa viheltävää ääntä, kun käytät mikrofoneja: Kyse on todennäköisesti akustisesta kierrosta (feedbackistä). Suuntaa mikrofoni pois päin kaiuttimista.

Jos mikrofonin ääni ei kuulu musiikin äänen yli: Säädä äänilihteen äänenvoimakkuutta pienemmälle.

Bluetooth-Laitteen Yhdistäminen

- Kytke haluamasi Bluetooth-laite päälle.
- Kytke Block Party päälle, niin se siirtyy automaattisesti pariksi liittämistilaan ja alkaa etsiä Bluetooth-laitteita. Kun yksikkö on pariksi liittämistilassa, merkkivalo ei pyöri.
- Ellei Bluetooth-laitteesi liittämisen pariksi yksikön kanssa onnistu, paina yksikön Disconnect-painiketta kytkäksesi irti aiemmat Bluetooth-yhteydet ja kytke Bluetooth-yksikkö päälle ja päältä pois.
- Siirry Bluetooth-laitteen setup-näytölle, etsi sieltä "ION Speaker" ja liitä se.
Huomaa: Jos Bluetooth-laitteesi kysyy tunnusta pariksi liittämistä varten, anna koodi "0000".
- Block Party pariksi in merkkivalo syttyy, kun pariksi liittämisen on onnistunut ja palaa koko ajan, kun laite on parina jonkin Bluetooth-laitteen kanssa.
Huomaa: Jos sinulla on ongelmia pariksi liittämisen tai musiikin toiston kanssa, suosittelemme käyttämäsi laitteen käyttöjärjestelmän päivitystä.
- Kun haluat kytkä pariksi liitetyn laitteen irti, paina Block Party in Disconnect-painiketta.
- Jos haluat liittää sen pariksi jonkin muun Bluetooth-laitteen kanssa, toista vaiheet 3-4.

Huomaa: Bluetooth toimii maksimietäisyydellä, kun pariksi liitettävissä laitteissa on Bluetooth 4.0.

Appendix (English)

Specifications

Dimensions: (length x width x height): 10" x 15" x 20.4"; 254 mm x 381 mm x 517 mm

Weight: 26.85 lbs.; 12.2 kg

Battery Life (when fully charged): Up to 75 hours with music only; up to 6 hours with lights and music.

Input Voltage: 100-240V, 50/60 Hz;

Output Power: 50W Peak

Frequency Response: (± 3 dB): 59 Hz-25.5 kHz (Aux)

Microphone type: Dynamic microphone

Supported Bluetooth Profile: A2DP

Bluetooth Range: Up to 100 feet*

Specifications are subject to change without notice.

**Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open area.*

Trademarks and Licenses

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

ionaudio.com