


DJ-505

Start Gids

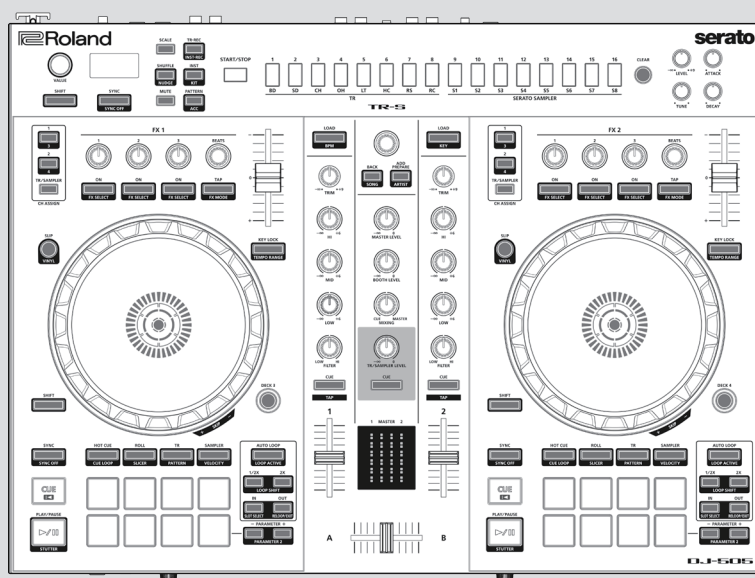

serato

serato  DJ

Lees zorgvuldig "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en "BELANGRIJKE OPMERKINGEN" (infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" en de Start Gids (p. 12)) alvorens dit toestel te gebruiken. Bewaar na het lezen het document/de documenten op een direct toegankelijke plaats.

Copyright © 2017 ROLAND CORPORATION

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

Inhoud

Inleiding	2
Over dit document	2
De bijgeleverde onderdelen controleren	2
De handleiding downloaden	2
De software installeren	3
Systeemvereisten	3
De software downloaden	3
De DJ-505 USB Driver downloaden	3
De Serato DJ -software downloaden	3
De software installeren	3
Mac OS-gebruikers	3
Windows-gebruikers	3
Beschrijving van de panelen	4
Browser-sectie	4
Deck-sectie	5
Effectsectie	6
Mixer-sectie	6
TR-S-sectie	7
Frontpaneel	7
Achterpaneel (Uw apparatuur aansluiten)	8

Serato DJ gebruiken	10
Serato DJ opstarten	10
Basishandelingen in Serato DJ	10
Een song importeren	10
Een song inladen	10
Een song afspelen	11
Luisteren door een hoofdtelefoon	11
Serato DJ sluiten	11
HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN	12
BELANGRIJKE OPMERKINGEN	12
Technische specificaties	12

Inleiding

Over dit document

De Start Gids (die we vanaf nu "dit document" zullen noemen) legt uit hoe u de software kunt verkrijgen, die u nodig heeft om de DJ-505 te gebruiken, hoe u instellingen maakt en verklaart de namen en functies van de onderdelen.

Lees dit document en de gebruikershandleiding alvorens de DJ-505 te gebruiken.

Voor meer details over hoe u de handleiding kunt verkrijgen, zie "De handleiding downloaden" (p. 2).

De bijgeleverde onderdelen controleren

De DJ-505 wordt geleverd met de volgende onderdelen. Neem even de tijd om na te gaan of al deze items werden meegeleverd met de DJ-505. Als u merkt dat er één of meerdere items ontbreken, contacteer dan de dichtstbijzijnde Roland-verdeler in uw land.

- Start Gids (dit document)
- Infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN"
- Netstroomadapter
- Stroomkabel
- USB-kabel
- Serato DJ TOOL KIT VOUCHER

OPMERKING

De Serato DJ TOOL KIT VOUCHER wordt eenmalig uitgegeven. U heeft de Voucher code nodig om het uitbreidingspakket te activeren. Zorg, dat u het niet verliest.

De handleiding downloaden

De handleiding is in PDF-formaat. Om de handleiding te kunnen lezen, moet er een PDF-lezer op uw computer geïnstalleerd zijn.

De handleiding van de DJ-505 downloaden

1. Open een browser en ga naar de volgende Roland support-webpagina.
<http://www.roland.com/support/>
2. Zoek naar "DJ-505."
3. Zoek "DJ-505 owner's manual" in de lijst van handleidingen en klik erop.
4. Volg de instructies op het scherm om de handleiding te downloaden.

De handleiding van de Serato DJ downloaden

1. Open een browser en ga naar de volgende Serato DJ-webpagina.
<https://serato.com/dj/downloads>
2. Klik op "Manuals and Downloads."
3. Download de Serato DJ-handleiding uit "Manuals and Downloads".

De software installeren

Systeemvereisten

Controleer of uw computer voldoet aan de systeemvereisten alvorens de software te installeren.

	Mac OS	Windows
Besturingssysteem	macOS 10.12 OS X 10.11 OS X 10.10	Windows 10 Windows 8,1 Windows 7 SP1
CPU/Klok		Intel® Core™ i7/1.07 GHz Intel® Core™ i5/1.07 GHz Intel® Core™ i3/1.07 GHz
Schermsresolutie		1280 x 720
Geheugen		4 GB
Vrije ruimte op harde schijf		5 GB
USB		Beschikbare USB 2.0-poort

* Voor de recentste systeemvereisten, zie de Serato DJ -webpagina.

De software downloaden

De DJ-505 USB driver en Serato DJ zijn niet meegeleverd in het pakket. Download ze van de Roland- of Serato-websites.

De DJ-505 USB Driver downloaden

De DJ-505 USB driver is software die audio uitstuurt van uw computer naar de DJ-505.

Mac OS-gebruikers

1. Open een browser en ga naar de volgende Roland support-webpagina.
<http://www.roland.com/support/>
2. Zoek naar "DJ-505."
3. Zoek bij downloads "DJ-505 Driver for macOS / OS X" en klik erop.
4. Volg de instructies op het scherm om de handleiding te downloaden.

Windows 10-gebruikers

1. Sluit uw computer, die verbonden is met het internet, aan op de USB-poort van de DJ-505.
2. Zet de DJ-505 aan.
3. Volg de instructies op het scherm om de driver te downloaden.

Gebruikers van andere versies dan Windows 10

1. Open een browser en ga naar de volgende Roland support-webpagina.
<http://www.roland.com/support/>
2. Zoek naar "DJ-505."
3. Zoek bij downloads "DJ-505 Driver for Windows **" en klik erop.
4. Volg de instructies op het scherm om de driver te downloaden.

De Serato DJ -software downloaden

1. Open een browser en ga naar de volgende Serato DJ-webpagina.
<https://serato.com/dj/downloads>
2. Klik op "DOWNLOAD SERATO DJ."
3. Voer uw e-mailadres in en klik op "CONTINUE."
4. Voer uw paswoord en land in en klik op "CONTINUE."
Er wordt een mail gestuurd naar het adres dat u hebt opgegeven.
5. Klik op "Download Serato DJ" zoals vermeld in de e-mail.
6. Volg de instructies op het scherm en download de Serato DJ software.

De software installeren

Installeer de software als volgt.

Mac OS-gebruikers


1. Decomprimeer het USB driver-bestand van de DJ-505 dat u hebt gedownload.
2. Open het uitgepakte bestand en dubbelklik op "DJ505_USBDriver.pkg."
Het installatieprogramma start.
3. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
4. Decomprimeer het bestand van de Serato DJ software dat u hebt gedownload.
5. Dubbelklik op het gedecomprimeerde bestand.
Het installatieprogramma start.
6. Lees de licentieovereenkomst, als u akkoord bent met de voorwaarden, klik dan op [Agree].
7. Wanneer het volgende scherm verschijnt, versleep dan het [Serato DJ]-icoon naar de Applications-map.



Hiermee is de installatie voltooid.

Windows-gebruikers

1. Klik rechts op de map van de DJ-505 USB driver die u hebt gedownload en kies "Extract all."
De map wordt gedecomprimeerd.
2. Open de gedecomprimeerde map en dubbelklik op "Setup.exe."
Het installatieprogramma start.
3. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
4. Klik rechts op de map van de Serato DJ software die u hebt gedownload en kies "Extract all."
De map wordt gedecomprimeerd.
5. Dubbelklik op het gedecomprimeerde bestand.
Het installatieprogramma start.
6. Lees de licentieovereenkomst, als u akkoord bent met de voorwaarden, klik dan op [I agree to the license terms and conditions] en klik op [Install].
De installatie begint.
7. Wanneer het volgende scherm verschijnt, klik dan op [Close].

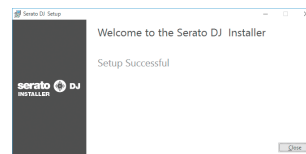

Hiermee is de installatie voltooid.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português


Nederlands

Beschrijving van de panelen

Het bovenpaneel van de DJ-505 is ingedeeld in vijf secties, volgens functie: browser, deck, mixer, effecten en TR-S.

De hoofdtelefoonaansluiting en de keuzeschakelaars voor de input-bronnen zitten aan de voorkant en de input/output-connectoren zitten aan de achterkant.

Voor details over de verschillende onderdelen, zie de handleidingen van de DJ-505 en Serato DJ.

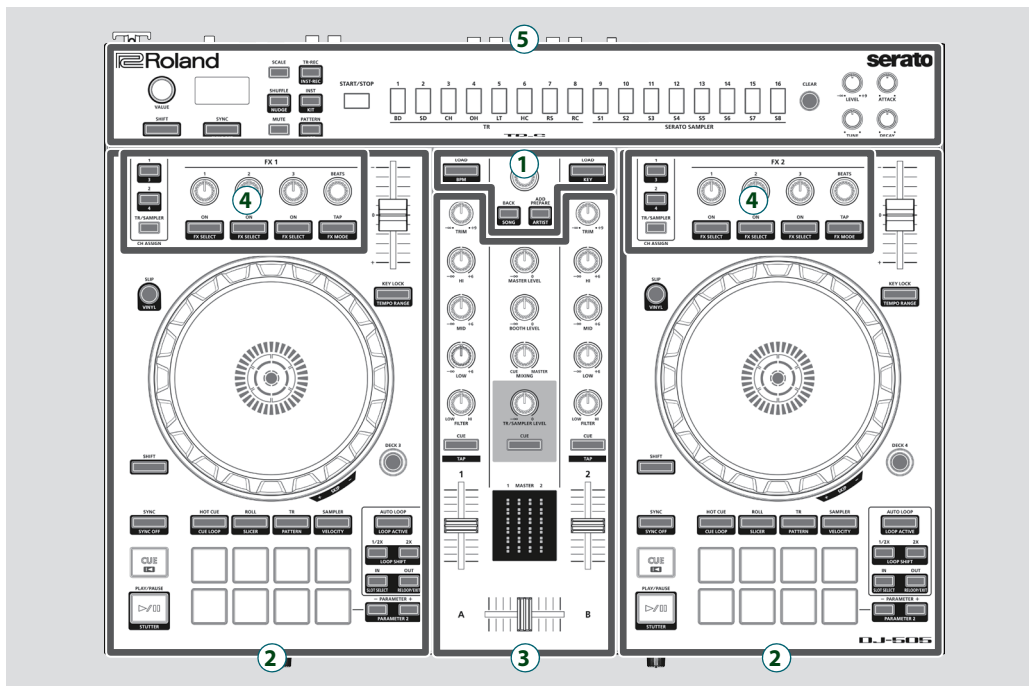

① Browser-sectie

④ Effectsectie


② Deck-sectie

⑤ TR-S-sectie

③ Mixer-sectie

Browser-sectie

Gebruik deze regelaars om Serato DJ te bedienen en om songs in te laden.

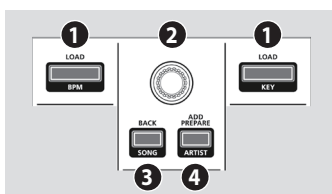

① [LOAD]-knoppen

Een song die in Serato DJ is geselecteerd, inladen naar een deck.

[SHIFT] + [LOAD] Sorteert de songbibliotheek volgens KEY of BPM.

② Rotary-keuzeknop

Draai aan deze knop om de cursor omhoog/omlaag te bewegen. Druk op deze knop om de cursor naar een lager niveau te verplaatsen.

③ [BACK]-knop

Verplaatst de cursor naar een hoger niveau.

[SHIFT] + [BACK] De songs in de bibliotheek worden alfabetisch gerangschikt volgens hun songnaam.


④ [ADD PREPARE]-knop

Voegt een song toe aan het "PREPARE"-paneel.

[SHIFT] + [ADD PREPARE] De songs in de bibliotheek worden gerangschikt volgens de naam van de artiest.

Deck-sectie

De deck-secties links en rechts sturen vier decks aan (links: decks 1 en 3, rechts: decks 2 en 4).

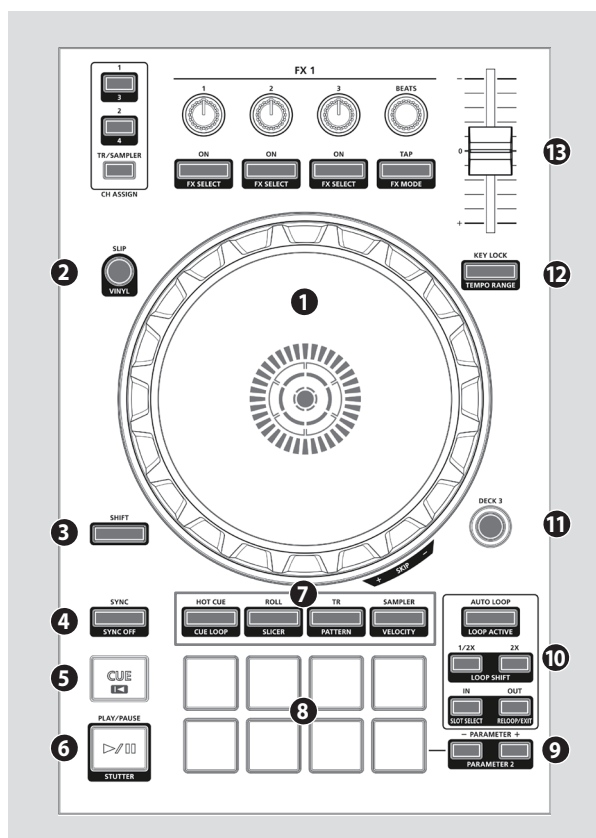

1 Jog dial

Regelt de scratch en pitch bend (regeling van afspeelsnelheid).

Bovenvlak draaien	Hiermee doet u een 'scratch' als de VINYL-modus aan staat, of een pitch bend als de knop uit staat.
Buitenrand draaien	Hiermee voert u een pitch bend uit.
[SHIFT] + bovenvlak draaien	Hiermee slaat u de weergavepositie over.
[SHIFT] + buitenrand draaien	Hiermee verplaatst u de weergavepositie (zoeken).

2 [SLIP]-knop

Schakelt SLIP-modus in/uit.

[SHIFT] + [SLIP]	Schakelt VINYL-modus in/uit.
------------------	------------------------------

3 [SHIFT]-knop

U kunt andere functies oproepen door deze knop ingedrukt te houden en op een andere knop te drukken.

4 [SYNC]-knop

Schakelt het tempo (toonhoogte) of te beat grid van meerdere songs automatisch gelijk.

[SHIFT] + [SYNC]	Annuleert SYNC.
------------------	-----------------

5 [CUE I<]-knop

Een tijdelijk Cue-punt bepalen, afspelen of oproepen.

6 [▶/II]-knop

De song afspelen of pauzeren.

[SHIFT] + [▶/II]	Terugkeren naar het tijdelijke Cue-punt en afspelen.
------------------	--

7 Pad Mode select

Hier kunt u de bedieningsmodus voor de performance pads kiezen.

[HOT CUE]-knop

Selecteert de Hot Cue-modus.

[SHIFT] + [HOT CUE]	Selecteert de Cue Loop-modus
---------------------	------------------------------

[ROLL]-knop

Selecteert de ROLL-modus

[SHIFT] + [ROLL]	Selecteert de Slicer-modus.
2 x op [ROLL] drukken	Selecteert de Saved Loop-modus
2 x op [SHIFT] + [ROLL] drukken	Selecteert de Slicer Loop-modus

[TR]-knop

Selecteert de TR-modus.

[SHIFT] + [TR]	Selecteert de Pattern-modus. Verandert het TR-S pattern.
2 x op [TR] drukken	Selecteert de TR velocity-modus.

[SAMPLER]-knop

Selecteert de Sampler-modus.

[SHIFT] + [SAMPLER]	Selecteert de Velocity Sampler-modus.
---------------------	---------------------------------------

8 Performance pads

Gebruik deze pads om te spelen in de Pad-modus die u hebt geselecteerd.

9 PARAMETER-zone

Hier kunt u de waarde specificeren van de parameter die wordt aangestuurd door de performance pads.

10 LOOP-zone

[AUTO LOOP]-knop

Schakelt Auto Loop in/uit.

[SHIFT] + [AUTO LOOP]	Switcht de loop tussen actief en inactief (Loop Active).
-----------------------	--

[1/2X]-, [2X]-knop

Halveert/verdubbelt de afspeellengte van de loop.

[SHIFT] + [1/2X]	Schuift tijdens de loop-weergave de loop een lengte naar links (Loop Shift).
[SHIFT] + [2X]	Schuift tijdens de loop-weergave de loop een lengte naar rechts (Loop Shift).

[IN]-, [OUT]-knoppen

Hiermee stelt u het loop-in point en het loop-out point in. Wanneer het loop-out point is ingesteld, start de weergave van de loop.

[SHIFT] + [IN]	Switcht de loop slot.
[SHIFT] + [OUT]	Annuleert de loopweergave, keert terug naar het vorige ingestelde loop-in point en herneemt de loopweergave.

11 [DECK 3]-, [DECK 4]-knoppen

Bepaalt welke deck er wordt bediend (links: decks 1 en 3, rechts: decks 2 en 4).

12 [KEY LOCK]-knop

Schakelt de Key Lock-functie in/uit.

[SHIFT] + [KEY LOCK]	Specificeert het variabele bereik van de Tempo-slider.
----------------------	--

13 Tempo-slider

Regelt de weergavesnelheid van de song.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano


Español

Português

Nederlands

Mixer-sectie

Dit is een mixer met 2 kanalen. Hier kunt u het geluid regelen, verbindingen maken en de headphone cue in-/uitschakelen.

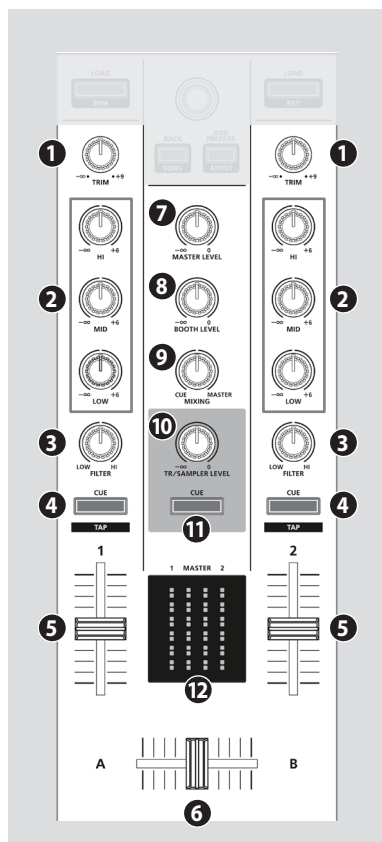

1 [TRIM]-knoppen

Hiermee regelt u het volume.

2 [HI]-, [MID]-, [LOW]-knoppen

Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de hoge, de midden- en de lage frequentieband.

3 [FILTER]-knoppen

Deze passen een filter toe op ieder kanaal. Als u de [FILTER]-knop naar rechts draait, hoort u alleen nog de hoge frequentieband. Als u de [FILTER]-knop naar links draait, hoort u alleen nog de lage frequentieband.

4 [CUE]-knoppen van de kanalen

Hiermee schakelt u de cue in/uit voor betreffende kanaal. Het geluid van kanalen waarvan de [CUE]-knop oplicht, wordt uitgestuurd via de hoofdtelefoon.

[SHIFT] + [CUE]
U kunt het tempo van de track bepalen door de [CUE]-knop herhaaldelijk met een bepaald interval in te drukken (Tap Tempo-functie).

5 Kanaalfaders

Hiermee regelt u het uitgangsniveau voor ieder kanaal.

6 Cross fader

Switcht tussen de audio output van de linker- en rechterdecks.

7 [MASTER LEVEL]-knop

Hiermee regelt u het algemene uitgangsvolume.

8 [BOOTH LEVEL]-knop

Regelt het uitgangsvolume van de BOOTH OUT jacks.

9 [MIXING]-knop

Regelt de volumebalans tussen het kanaal waarvan de Channel [CUE]-knop brandt en de master output voor de hoofdtelefoon.

10 [TR/SAMPLER LEVEL]-knop

Hiermee regelt u het uitgangsvolume voor de TR-S/Sampler.

11 TR/SAMPLER [CUE]-knop



Hiermee schakelt u de TR-S/SAMPLER output cue in/uit.

12 Level indicator

Geeft het uitgangsvolume aan van de kanalen en de master.

Effectsectie

Hier kan je de effecten regelen met twee onafhankelijke effectsecties (FX1, FX2).

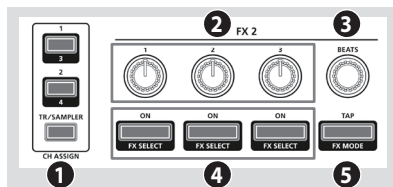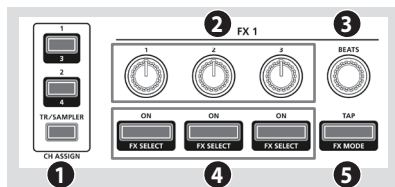

1 CH ASSIGN-zone

[1]-knop

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 1.

[SHIFT] + [SLIP]

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 3.

[2]-knop

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 2.

[SHIFT] + [SLIP]

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor deck 4.

[TR/SAMPLER]-knop

Schakelt FX 1 (FX 2) in/uit voor TR-S/SAMPLER.

2 Effectparameterknoppen

Regelt het karakter van het ingestelde effect.

[SHIFT] + Effectparameterknop

Hiermee verandert u het effecttype.

3 [BEATS]-knop

Hiermee bepaalt u hoe lang het effect wordt toegepast.

4 Effectknoppen

Hiermee schakelt u het effect in/uit.

[SHIFT] + Effectknop

Hiermee verandert u het effecttype.

5 [TAP]-knop

Het interval waarmee u deze knop indrukt (tap tempo), bepaalt het referentietempo van het effect.


Als u de knop lang ingedrukt houdt, wordt het tempo gereset.

[SHIFT] + [TAP]

Verandert de effectmodus.

TR-S-sectie

Dit is een 16-stappen sequencer. U kunt rhythm tracks aanmaken met klanken van de Roland TR-808 drummachine, enz. of met samples in Serato DJ.

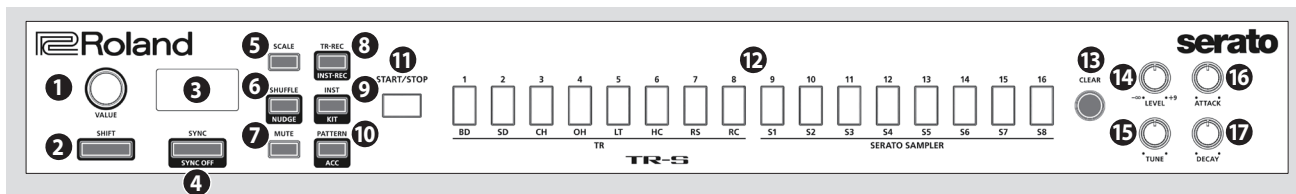**1 [VALUE]-knop**

Regelt de waarde van instellingen zoals tempo, pattern scale of shuffle.

2 [SHIFT]-knop

U kunt andere functies oproepen door deze knop ingedrukt te houden en op een andere knop te drukken.

3 Display

Hier verschijnen diverse soorten informatie, naargelang de handeling.

4 [SYNC]-knop

Synchroniseert het tempo van het ritme met het tempo van Serato DJ.

[SHIFT] + [SYNC] Dit schakelt de temposynchronisatie uit.

5 [SCALE]-knop

Selecteert een van de volgende opties als nootwaarde van één stap.

Triool van 8e noten (♩ ₈)	Drie stappen zijn gelijk aan één tel.
Triool van 16e noten (♩ ₁₆)	Zes stappen zijn gelijk aan één tel.
16e noot (♩ ₁₆)	Vier stappen zijn gelijk aan één tel.
32e noot (♩ ₃₂)	Acht stappen zijn gelijk aan één tel.

6 [SHUFFLE]-knop

Regelt de shuffle (ritmische swing).

[SHIFT] + [SHUFFLE] Regelt de nudge-instelling.

7 [MUTE]-knop

Schakelt het geluid van het geselecteerde instrument uit.

8 [TR-REC]-knop

Hiermee kunt u een pattern stap per stap opnemen.

[SHIFT] + [TR-REC] Hiermee kunt u een pattern in realtime opnemen met de performance pads (INST REC).

9 [INST]-knop

Hiermee selecteert u de instrumenten wanneer u TR-REC gebruikt.

[SHIFT] + [INST] Stelt de kit in voor instrumenten, of selecteert de samplebank in Serato DJ.

10 [PATTERN]-knop

Hiermee kunt u de rhythm patterns 1–16 selecteren.

[SHIFT] + [PATTERN] Plaatst een accent op de stap wanneer u TR-REC gebruikt.

11 [START/STOP]-knop

Hiermee start/stopt u de weergave van de pattern.

12 TR-S pads [1]–[16]

Met deze knoppen kunt u stappen in-/uitschakelen, patterns/instrumenten selecteren of samples van Serato DJ als instrumenten toewijzen.

13 [CLEAR]-knop

Wist de inhoud die is opgenomen door TR-REC voor een specifiek instrument, of wist de pattern.

14 [LEVEL]-knop

Regelt het volume van het geselecteerde instrument.

15 [TUNE]-knop

Regelt de stemming (toonhoogte) van het geselecteerde instrument.

* Dit heeft geen invloed wanneer er een sample is geselecteerd in Serato DJ.

16 [ATTACK]-knop

Regelt de aanslagsterkte voor het geselecteerde instrument.


* Dit heeft geen invloed voor sommige instrumenten of wanneer er een sample is geselecteerd in Serato DJ.

17 [DECAY]-knop

Regelt de lengte van de decay voor het geselecteerde instrument.

* Dit heeft geen invloed wanneer er een sample is geselecteerd in Serato DJ.

Frontpaneel

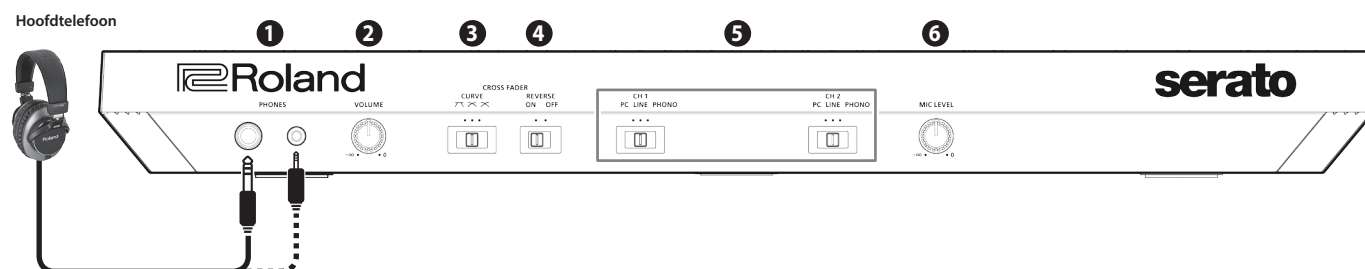**1 [PHONES]-connector**

Sluit hier de hoofdtelefoon aan.
Compatibel met stereo 1/4" (Ø 6.3 mm) en stereo 1/8" (Ø 3.5 mm) plugs

2 [VOLUME]-knop

Hiermee regelt u het volume voor de hoofdtelefoon.

3 [CROSS FADER]-schakelaar

Verandert de responscurve van de cross fader.

4 [REVERSE]-schakelaar

Keert de links/rechts-werking van de cross fader om.

5 [CH 1]-, [CH 2]-schakelaars

Hiermee selecteert u de input-bron voor de kanalen.


PC	Het geluid dat ingeladen is in de Serato DJ deck, is de bron. Selecteer dit als u DVS gebruikt.
LINE	De line level input is de bron.
PHONO	De phono level (MM-type patroon) input is de bron.

6 [MIC LEVEL]-knop

Regelt het uitgangsvolume van de microfoon

Achterpaneel (Uw apparatuur aansluiten)

Om defecten en storingen in de apparatuur te vermijden, dient u steeds het volume dicht te zetten en alle apparaten uit te schakelen alvorens aansluitingen te maken.

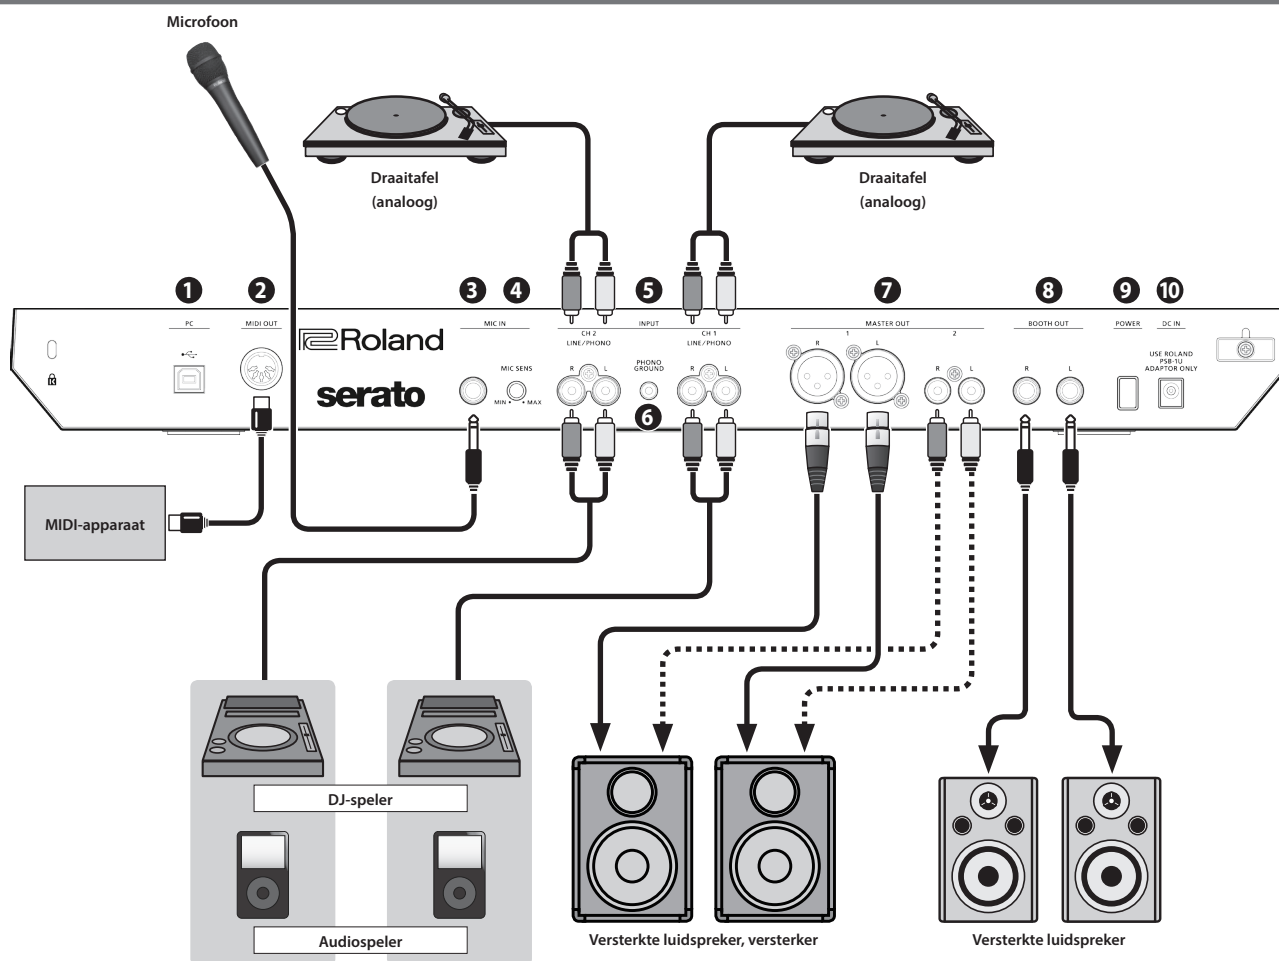


1 PC-poort

Gebruik de bijgeleverde USB-kabel om deze poort met uw computer te verbinden.

Om deze met uw computer te verbinden, moet u de USB driver installeren.

➔ "De software installeren" (p. 3)

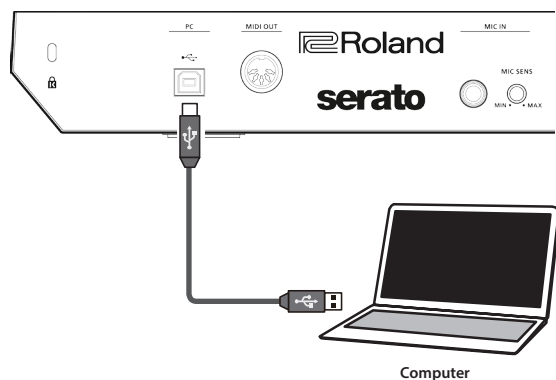

2 MIDI OUT-connector

Van hieruit worden MIDI-boodschappen, zoals MIDI Clock, verstuurd.

3 MIC IN-connector

Sluit hier uw microfoon aan.

4 [MIC SENS]-knop

Hiermee regelt u de ingangsgevoeligheid van de microfoon.

5 INPUT-connectoren (CH 1, CH 2)

Deze connectoren sturen audio naar kanalen 1 en 2. Deze connectoren aanvaarden phono input van MM-type patronen.

6 PHONO GROUND-aansluiting

Als er een (analoge) draaitafel is aangesloten op CH 1 of CH 2 INPUT-connectoren, sluit dan hier de aarding van de draaitafel aan. Dit onderdrukt ruis van de draaitafel

- * Naargelang de omstandigheden van een bepaalde opstelling, zou u een onaangenaam gevoel kunnen gewaarworden, of zou het oppervlak korrelig kunnen aanvoelen wanneer u dit toestel of metalen onderdelen van andere objecten aanraakt. Dit komt door een oneindig kleine elektrische lading, die volkomen ongevaarlijk is. Echter, als u zich hierover zorgen maakt, sluit dan de PHONO GROUND aan op een externe aarding. Wanneer het toestel geaard is, zou u een lichte brom kunnen horen, afhankelijk van de eigenschappen van uw opstelling. Als u niet goed weet hoe u dit moet aansluiten, contacteer dan het dichtstbijzijnde Roland Service Center of een erkende Roland-verdeler, zoals vermeld op de "Informatie"-pagina.

Sluit de aarding NIET aan op:

- Waterleidingen (gevaar voor elektrische schokken of elektrocutie)
- Gasleidingen (gevaar voor brand of explosie)
- Telefoonaansluitingen of bliksemafleiders (kan gevaarlijk zijn in geval van bliksem)

7 MASTER OUT 1 (L / R)-connectoren, 2 (L / R) jacks

Sluit hier uw versterkte luidsprekers of versterker aan.

- * Pinconfiguratie van MASTER OUT 1-connectoren



8 BOOTH OUT (L / R) jacks

Dit zijn de uitgangen voor booth monitoring.

- * Pinconfiguratie van BOOTH OUT jacks



9 [POWER]-schakelaar

Hiermee schakelt u het toestel in/uit.

- * Dit toestel wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen muziek wordt afgespeeld of geen handelingen met knoppen of regelaars gebeuren (Auto Off-functie). Als u niet wil dat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld, zet dan de Auto Off-functie uit. Voor details over hoe u deze functie uitschakelt, zie de handleiding (PDF).


NOTA:

- Alle instellingen die u aan het bewerken bent, gaan verloren wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. Als u bepaalde instellingen wil behouden, sla ze dan eerst op.
- Zet het toestel weer aan als u het opnieuw wil gebruiken.

10 DC IN-connector

Sluit hier de bijgeleverde netstroomadapter aan.

- * Plaats de netstroomadapter met de indicator (zie illustratie) naar boven en de kant met de tekstinformatie naar beneden. De indicator zal oplichten wanneer u de netstroomadapter op een stopcontact aansluit.

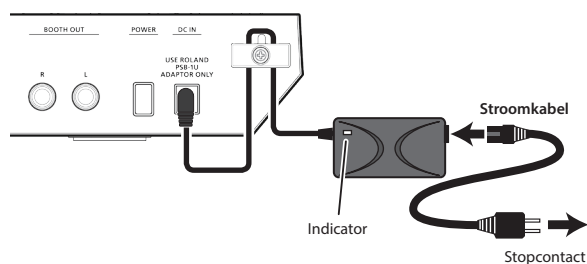

- * Om onbedoelde onderbrekingen van de stroomvoorziening naar uw toestel te voorkomen (als de stekker per ongeluk zou worden uitgetrokken), en om overdreven fysieke belasting van de plug te vermijden, kunt u de stroomkabel vastmaken aan de snoerhaak, zoals in de illustratie.

Serato DJ gebruiken

Dit document legt de basisprincipes van Serato DJ uit. Voor details over de functies en het gebruik van de software, zie de handleiding van de Serato DJ software.

Serato DJ opstarten

- * Zorg altijd dat het volume dicht staat alvorens het toestel in of uit te schakelen. Zelfs met het volume op het minimum is er soms een geluid hoorbaar wanneer u het toestel in- of uitschakelt. Dit is echter normaal en wijst niet op een defect.

1. Druk op de [POWER]-schakelaar om de DJ-505 aan te zetten.
2. Schakel de apparatuur die aangesloten is op de DJ-505 in.
3. Start Serato DJ.

Mac OS

In de Finder, open de [Applications]-map en dubbelklik op het [Serato DJ] -icoon.

Windows 7

In het [Start]-menu, klik op [All Programs] ➔ [Serato] ➔ [Serato DJ] ➔ [Serato DJ] -icoon.

Windows 8,1


In de [App View], klik op het [Serato DJ] -icoon.

Windows 10

In het [Start]-scherm of de [App View], klik op het [Serato DJ] -icoon.

Basishandelingen in Serato DJ

Songs die te zien zijn in de browser view, kunnen worden geïmporteerd naar een deck-zone en aangestuurd vanaf de DJ-505.

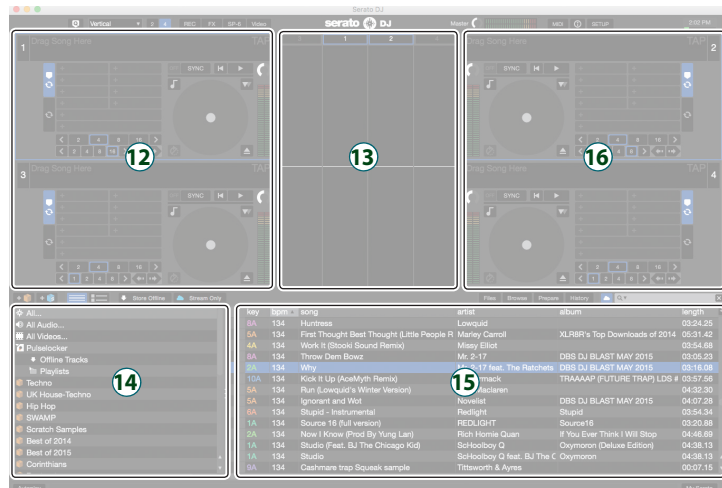

- 1 Deck-sectie
- 2 Waveform-paneel
- 3 Crate-paneel
- 4 Bibliotheek

Een song importeren

Hier leggen we enkele typische handelingen uit voor het importeren van een song.

- * Serato DJ biedt verschillende manieren om songs te importeren. Voor details, zie de handleiding van de Serato DJ software.
- * Als u de DJ software van Serato Corporation (Scratch Live, ITCH, Serato DJ Intro) gebruikt en u hebt al een songbibliotheek aangemaakt, dan kunt u die bibliotheek als dusdanig gebruiken.
- * Als u Serato DJ Intro gebruikt en u hebt al een songbibliotheek aangemaakt, dan kan het gebeuren dat sommige songs opnieuw geanalyseerd moeten worden.

1. Klik in Serato DJ op de [Files]-toets.

Het [Files]-paneel gaat open en de bestanden op uw computer en op de randapparatuur aangesloten op uw computer, worden getoond.

2. Klik in het [Files]-paneel op de map die de songs bevat die u aan de bibliotheek wilt toevoegen.

3. Sleep de geselecteerde map naar het Crate-paneel.

Er wordt een crate aangemaakt en de songs worden toegevoegd aan de bibliotheek.

Een song inladen

U kunt als volgt een song inladen zodat u hem kunt afspelen.

1. Druk op de [BACK]-knop van de DJ-505, om de cursor naar het create-paneel te verplaatsen.
2. Draai aan de rotary selector van de DJ-505 om naar de map te gaan met de song die u wilt inladen; druk daarna op de rotary selector.
De cursor gaat naar de bibliotheek.
3. Draai aan de rotary selector om naar de song te gaan die u wilt inladen.
4. Druk op de DJ-505 op de [LOAD]-knop van de deck waarin u de song wilt inladen.

Een song afspelen

1. Stel de knoppen en schakelaars van de DJ-505 als volgt in.

[MASTER LEVEL]-knop	Helemaal naar links gedraaid
[TRIM]-knoppen	
[HI]-, [MID]-, [LOW]-knoppen	Midden
[FILTER]-knoppen	
Kanaalfaders	Laagste stand
Cross fader	Midden
[INPUT SELECT]-schakelaars	"PC"-positie

2. Druk op de [►/II]-knop om de ingeladen song af te spelen.

3. Schuif de kanaalfader omhoog en draai de [TRIM]-knop naar rechts om het volume te regelen.

Regel het volume zodat het niveau van het kanaal in de level indicator tot in de oranje zone komt.

4. Draai de [MASTER LEVEL]-knop naar rechts om het volume van de luidsprekers te regelen.

Luisteren door een hoofdtelefoon

1. Stel de knoppen van de DJ-505 als volgt in.

[MIXING]-knop	Helemaal naar links gedraaid
[VOLUME]-knop	

2. Druk op de [CUE]-knop van het kanaal dat u wil beluisteren.

3. Draai de [VOLUME]-knop naar rechts om het volume van de hoofdtelefoon te regelen.

Serato DJ sluiten

1. Sluit het Serato DJ-scherf.

Mac OS

Klik bovenaan links in het Serato DJ-scherf op de [O]-knop (rood: sluiten).

Windows

Klik bovenaan rechts in het Serato DJ-scherf op de [X]-knop.

Er verschijnt een bevestigingsscherf.

2. Klik op [Yes] om Serato DJ te sluiten.

3. Schakel de apparatuur die aangesloten is op de DJ-505 uit.

4. Druk op de [POWER]-schakelaar om de DJ-505 uit te zetten.

English

日本語

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Nederlands

HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

⚠ WAARSCHUWING

De Auto Off-functie

Dit toestel wordt automatisch uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen muziek wordt afgespeeld of geen handelingen met knoppen of regelaars gebeuren (Auto Off-functie). Als u niet wil dat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld, zet dan de Auto Off-functie uit.

Voor details over hoe u deze functie uitschakelt, zie de handleiding (PDF).



⚠ WAARSCHUWING

Gebruik alleen de bijgeleverde netstroomadapter en het juiste voltage.

Gebruik enkel de netstroomadapter die met het toestel werd meegeleverd. Ga ook na of het voltage van de elektrische installatie overeenstemt met het ingangsvoltage vermeld op de behuizing van de netstroomadapter. Andere netstroomadapter gebruiken misschien een andere polariteit of een ander voltage, dus dit zou kunnen leiden tot schade, defecten of elektrische schokken.



Gebruik enkel de bijgeleverde stroomkabel.

Gebruik enkel de vaste stroomkabel. Gebruik ook de bijgeleverde stroomkabel niet met een ander toestel.



⚠ OPGELET

Ga voorzichtig om met de PHONO GROUND-aansluiting

Als u de schroef verwijdert uit de aardingsaansluiting, plaats ze dan nadien terug; laat ze niet ergens rondslingeren waar kleine kinderen ze zouden kunnen inslikken. Wanneer u de schroef terugplaatst, draai ze dan goed vast zodat ze niet loskomt.



BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetjes mogelijk het oppervlak verkleuren of ontsieren.

Reparaties en gegevens

- Voordat u het apparaat verzendt voor herstelling, moet u een back-up maken van de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. U kunt uw belangrijke gegevens ook op papier noteren. Hoewel we tijdens herstellingen al het mogelijke doen om de gegevens op uw apparaat te behouden, is het in sommige gevallen, zoals wanneer het geheugen fysiek is beschadigd, echter niet mogelijk om de opgeslagen inhoud te herstellen. Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van de opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, kunnen verloren gaan als gevolg van storingen aan het apparaat, onjuiste bediening van het apparaat enzovoort. Om uzelf te beschermen tegen het onherstelbare verlies van gegevens, zorgt u ervoor dat u regelmatig back-ups maakt van de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen.
- Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het herstel van de opgeslagen inhoud die verloren is gegaan.
- Langdurig, ononderbroken gebruik kan verkleuring van de pad veroorzaken, maar dit heeft geen enkele invloed op de werking van de pad.
- Gebruik geen aansluitingskabels die een ingebouwde weerstand bevatten.

Auteursrecht

- Het is bij wet verboden om audio-opnames, video-opnames, kopieën of revisies te maken van auteursrechtelijk beschermd werk van derden (muziek, videobeelden, uitzendingen, live optredens, of ander werk), hetzij geheel of gedeeltelijk, en om het te verdelen, verkopen, verhuren, uit te voeren of uit te zenden zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.
- Gebruik dit product niet voor doeleinden die kunnen leiden tot een inbreuk op de auteursrechten van een derde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inbreuken op auteursrechten van derden die ontstaan uit uw gebruik van dit product.
- Het auteursrecht op inhoud van dit product (de geluidsgegevens, stijlgegevens, begeleidingspatronen, frasegegevens, audioloops en afbeeldingsgegevens) is voorbehouden aan Roland Corporation.
- Personen die dit product kopen, mogen deze inhoud (behalve song data zoals demosongs) gebruiken voor het maken, uitvoeren, opnemen en distribueren van hun eigen originele muziek.
- Personen die dit product kopen, hebben NIET het recht deze inhoud in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm te extraheren met als doel het distribueren van opgenomen media van deze inhoud of het beschikbaar maken ervan op een computernetwerk.
- ASIO is een handelsmerk en software van Steinberg Media Technologies GmbH.
- Dit product bevat het met eParts geïntegreerde softwareplatform van eSOL Co., Ltd. eParts is een handelsmerk van eSOL Co., Ltd. in Japan.

- Roland en SLICER zijn gedeponderde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Technische specificaties

Roland DJ-505: DJ Controller

Stroomtoevoer	Netstroomadapter
Stroomverbruik	2.000 mA
Afmetingen	530 (B) x 402 (D) x 73 (H) mm
Gewicht	3,5 kg (zonder netstroomadapter)
Accessoires	Start Gids Infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN" Netstroomadapter Stroomkabel USB-kabel Serato DJ TOOL KIT VOUCHER

* Dit document geeft de specificaties van het product weer op het moment dat dit document werd uitgebracht. Voor de recentste informatie, zie de Roland-website.