



User Manual - Manuel d'utilisation - Handleiding
Benutzerhandbuch - Manual de usuario - Manuale utente

The X



- . What's in the box
- . Contenu de l'emballage
- . Wat zit er in de doos
- . Lieferumfang
- . Contenido
- . Contenuto della confezione

1 x Ngear The X

- 1 x Wired Microphone
- 1 x Micro filaire inclus
- 1 x Bekabelde Microfoon
- 1 x Kabelgebundenes Mikrofone
- 1 x Micrófonos con cable incluido
- 1 x Microfoni cablato incluso

- 1 x AUX Cable - 1 x Câble AUX
- 1 x AUX kabel - 1 AUX Kabel
- 1 x Cable de AUX - 1 x Cavo AUX

- 1 x USB Cable - 1 x Câble USB
- 1 x USB kabel - 1 USB Kabel
- 1 x Cable de USB - 1 x Cavo USB

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU. Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU. Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU. Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU. Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.

<https://www.n-gear.eu/doc/>



UP

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE.	VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CETTE UNITÉ ET CONSERVEZ CE LIVRET POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIG VOORDAT U DEZE GEBRUIKT EN HOUD DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAG OP.	BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DIESEBENUTZUNG NUTZEN, UND BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH FÜR DIE ZUKUNFT AUF.
POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE USO, Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA EL FUTURO.	LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO USO È SALVARE QUESTO MANUALE PER IL FUTURO.

WARNING

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions. Heed all warnings.
3. Follow all instructions.
4. Do not use this apparatus near water.
5. Clean only with dry cloth.
6. Do not block any ventilation openings.
7. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacture, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. Portable Cart Warning
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture does not operate normally, or has been dropped.
15. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
16. The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
17. The MAINS plugs used as the disconnect device, which shall remain readily operable.



The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to induce a risk of electric shock to persons.



The exclamation mark inside an equilateral triangle is intended to alert user of the presence of the important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

NOTES:

Please do not attempt to open the back cover or power adapter as opening or removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled: There are no user servicing components inside.

NOTES:


This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

NOTES:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.




Power input USB 5V/0.5A or 1A	Battery Playing Time (50% vol.) 8.5 hours
Peak Power PMPO 200W	Battery Playing Time (Low vol.) 1.5 hours
RMS Power 15W	Battery Charging Time 5 hours
Frequency Response 50Hz-20KHz	Battery weight 90gr
Woofer size + impedance 6.5 inch, 4ohm	Bluetooth Version 4.2
Tweeter size + impedance 2 inch, 4ohm	Bluetooth frequency 2400-2483.5MHz
Water resistant IPX5	USB MP3 Max 32GB, 2000 songs
S/N Ratio ≥60dB	FM Radio 87.5-108MHz
Battery type Lithium	Dimensions: 393 x 351 x 181 mm
Battery capacity 3600 mAh	Net Weight 3100gr
Battery Playing Time (Max vol.) 2 hours	

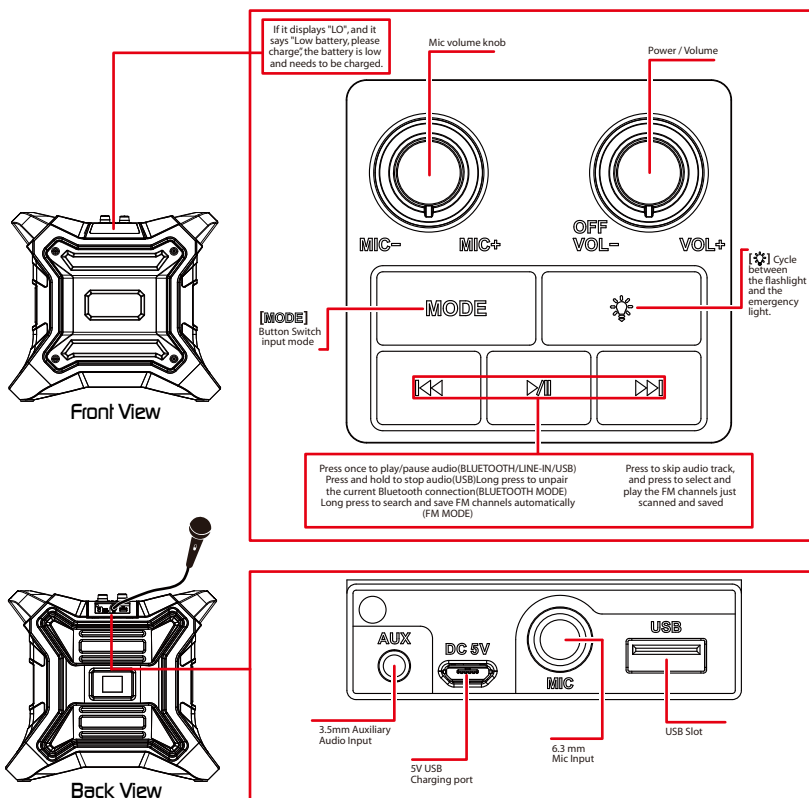

Charging the Battery

Loosen the rubber protective seal and insert the small connector of the USB charging cable (included) into the USB charging port. Plug the other end into the USB port of a computer, a USB charger, or a 5V USB adapter (not supplied) and connect it to a power outlet.

The LED indicator turns RED during charging and turns off when it is fully charged. When loading, ensure that the protective cover is completely sealed.

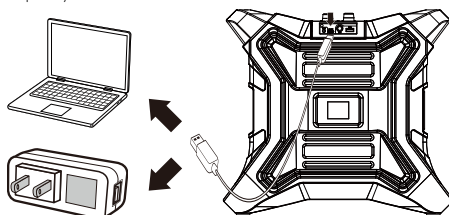

Play by USB Drives

1. Insert a USB drive into the appropriate port.
2. The speaker will automatically switch to USB Mode(The display will show the current track playing time, Ex: 00:25 and the speaker says "Play by USB drive")
3. Use the controls on the speaker to select and play audio from the connected drive.

Aux In

Requires a 3.5mm audio cable (included).

1. Connect a 3.5mm audio cable to the Aux In on the unit and the audio output/headphone jack on an audio device.
2. The speaker will automatically switch to Line In Mode ("AUX" on the display, and it says "AUX-IN Mode").
3. Use the controls on the connected device to select and play audio.

Bluetooth Wireless

Pairing & Playing Audio

After initial pairing, the unit will stay paired unless unpaired manually by the user or erased due to a reset of the device. If your device should become unpaired or you find it is unable to connect, repeat the steps listed here.

1. Press the M button to select Bluetooth Mode. The pairing indicator ("bt" on the display, and it says "BLUETOOTH Mode") will begin slowly flashing.
2. Press and hold  to begin pairing. The pairing indicator ("bt" on the display, and it says "BLUETOOTH Mode") will begin quickly flashing. Remain within 3 feet of the unit.
3. Using the controls on your Bluetooth device, scan for and select "The X" in your Bluetooth settings to pair. If your device requests a password, enter the default password 0000. Refer to the user's manual for your specific device for instructions on pairing and connecting Bluetooth devices.
4. When successfully paired, the pairing indicator ("bt" on the display) will turn solid and an audible chime will sound from the unit.
5. Use the controls on the connected device to select and begin playing audio. Audio played through the connected Bluetooth device will now be heard through the speaker. Use the controls on the speaker or the connected device to play, pause, and adjust volume.

FM Radio

Radio Reception

An FM receiver is built into the speaker. To improve FM radio reception use an aux or microphone cable as an antenna or adjust the position of the speaker.

Radio Tuning and Saving Station Presets

- Press the M button to switch to FM Radio Mode. The display will show the station frequency, Ex: 101.1, and the speaker says "FM Mode".
- Press and hold to scan and save radio stations automatically. Radio stations will be assigned a "Pxx" number automatically.
- Press to go to P01 and cycle through saved stations.
- Press and hold to tune the frequency manually.

Using the Microphone Inputs

To use the speaker's microphone inputs, plug the 1/4" connector of a wired microphone or microphone cable (a 6.3mm wired microphone included) into microphone input jack.

Turn the Mic Volume knob to adjust microphone volume.

Turn the Mic Echo knob to adjust microphone echo.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU L'ARRIÈRE. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTER UN SERVICE AU PERSONNEL QUALIFIÉ

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

1. Lire les instructions.
2. Garder les instructions.
3. Tenir compte des avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en suivant les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près des sources de chaleur tels que radiateur, four, ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
9. Ne pas retirer la sécurité de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une prise de terre possède deux lames et une broche de terre. La lame large ou la troisième broche est prévue pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
10. Ne pas piétiner ou pincer le cordon d'alimentation, en particulier au niveau des fiches, des prises et où ils sortent de l'appareil.
11. Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser uniquement avec un chariot, un trépied, une console ou une table spécifiés par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot/appareil avec prudence afin d'éviter les blessures en cas de chutes.
13. Débrancher l'appareil pendant l'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
14. Confier toutes réparations à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, cordon d'alimentation ou la fiche endommagée, liquide renversé ou objets tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou est tombé.
15. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tels que vases, ne doit être posé sur l'appareil.
16. La prise secteur est utilisée comme un dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
17. L'appareil doit être connecté à une prise secteur avec prise de terre.



Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de maintenance dans le manuel de l'utilisateur.

Remarque:

Veuillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des tensions dangereuses ou autres dangers, et annulera également votre garantie. Il n'y a pas de pièce réparable à l'intérieur de l'appareil.

Remarque:


Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio des appareils numériques comme indiqué dans le règlement sur les interférences radio de l'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle.

Remarque:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.




Entrée de puissance USB 5V/0,5A or 1A	Temps de jeu de la batterie (50% vol.) 8.5 heures
Puissance de crête PMPO 200W	Temps de jeu de la batterie (Low vol.) 15 heures
Puissance RMS 15W	Temps de charge de la batterie 5 heures
Fréquence de réponse 50Hz-20KHz	Poids de la batterie 90gr
Taille du woofer + impédance 6.5 inch, 4ohm	Version Bluetooth 4.2
Tweeter taille + impédance 2 inch, 4ohm	Fréquence Bluetooth 2400-2483.5MHz
Résistant à l'eau IPX5	USB MP3 Max 32GB, 2000 songs
Ratio S/N ≥60dB	FM Radio 87.5-108MHz
Type de batterie Lithium	Dimensions: 393 x 351 x 181 mm
Capacité de la batterie 3600 mAh	Poids Net 3100gr
Temps de jeu de la batterie (Max vol.) 2 heures	

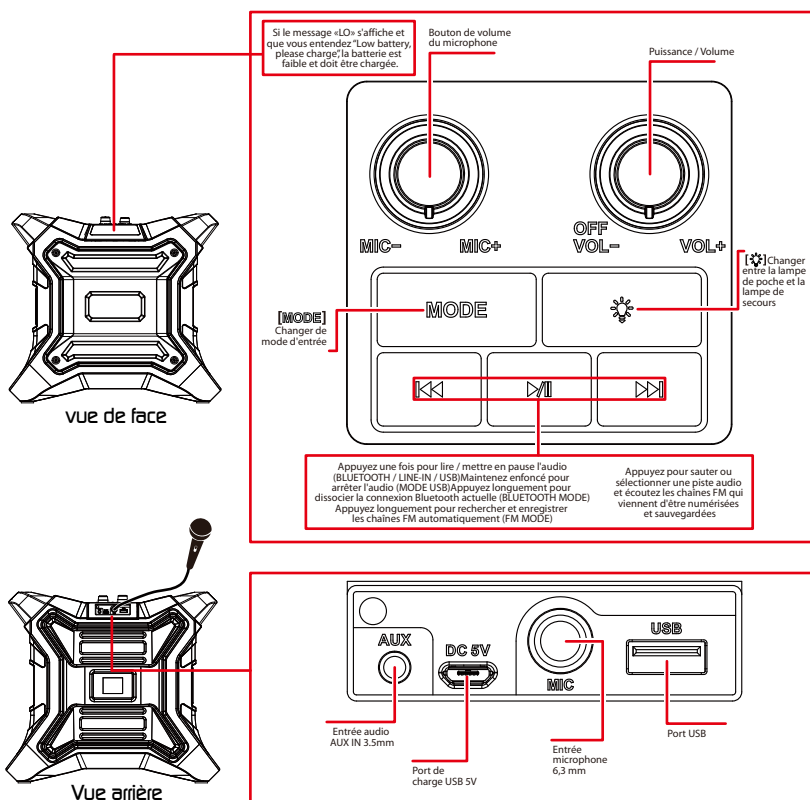

Charger la batterie

Desserrez le joint de protection en caoutchouc et insérez le petit connecteur du câble de chargement USB (fourni) dans le port de chargement USB. Branchez l'autre extrémité sur le port USB d'un ordinateur, sur un chargeur USB ou sur un adaptateur USB 5V (non fourni), et branchez-le à une prise secteur.

Le voyant passe au rouge pendant la charge et s'éteint quand il est complètement chargé. Lors du chargement, assurez-vous que le capot de protection est complètement scellé.

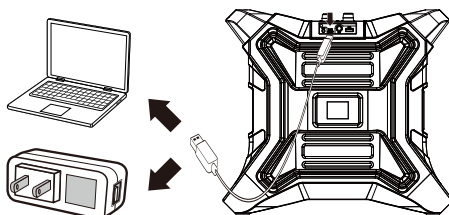

Jouer avec des clés USB

1. Placez une clé USB dans le port approprié.
2. Le haut-parleur passera automatiquement en mode USB (L'écran affiche la durée de lecture de la piste en cours, par exemple: 00h25, le haut-parleur indique "Play by USB drive").
3. Utilisez les commandes du haut-parleur pour sélectionner et lire le son à partir du lecteur connecté.

Aux In

Nécessite un câble audio de 3,5 mm (fourni).

1. Connectez le câble audio de 3,5 mm à l'entrée auxiliaire de l'appareil et la prise de sortie audio / casque à un périphérique audio.
2. L'enceinte passe automatiquement en mode Line In ("AUX" sur l'afficheur et indique "AUX-IN Mode").
3. Utilisez les commandes de l'appareil connecté pour sélectionner et lire de l'audio.

Bluetooth sans fil

Lien et lecture audio

Après le premier couplage, l'enceinte reste appairée sauf si elle est déconnectée manuellement ou supprimée en raison d'une réinitialisation du périphérique. Si votre appareil doit être non associé ou si vous pensez qu'il est impossible de se connecter, répétez les étapes répertoriées ci-après :

1. Appuyez sur le bouton M pour sélectionner le mode Bluetooth. L'indicateur d'appairement ("bt" à l'écran et indiquant "BLUETOOTH MODE") commence à clignoter lentement.
2. Maintenez enfoncé pour commencer le jumelage. L'indicateur d'appairement ("bt" à l'écran et le message "Mode BLUETOOTH") se mettent à clignoter rapidement. Restez à moins de 1 mètre de l'appareil.
3. À l'aide des commandes de votre périphérique Bluetooth, recherchez "The X" dans les paramètres Bluetooth à coupler. Si votre appareil vous demande un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut 0 0 0 0. Reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique spécifique pour obtenir des instructions sur l'association et la connexion de périphériques Bluetooth.
4. Si la liaison est réussie, l'indicateur de liaison ("bt" à l'écran) devient stable et vous entendez un bip de l'appareil.
5. Utilisez les commandes du périphérique connecté pour sélectionner et démarrer l'écoute. Le son lu par le périphérique Bluetooth connecté peut maintenant être entendu par le haut-parleur. Utilisez les commandes du haut-parleur ou du périphérique connecté pour lire, mettre en pause et régler le volume.

RADIO FM

Réception radio

Un récepteur FM est intégré à l'enceinte. Pour améliorer la réception de la radio FM, utilisez un câble auxiliaire ou un câble microphone comme antenne ou réglez la position du haut-parleur. Syntonisation radio et mémorisation des stations préséglées

- Appuyez sur le bouton Source pour passer en mode radio FM. L'affichage indique la fréquence de la station, ex: 101.1., Et le haut-parleur indique "FM Mode".
- Appuyez longuement sur le bouton pour rechercher et enregistrer automatiquement les stations de radio. Un numéro «Pxx» est attribué automatiquement aux stations de radio.
- Appuyez sur le bouton pour aller à PO1 et parcourir les stations sauvegardées.
- Appuyez longuement sur les boutons pour syntoniser la fréquence manuellement.

Utilisation des entrées de microphone

Pour utiliser les entrées microphone du haut-parleur, branchez le connecteur 1/4 "d'un microphone ou d'un câble de microphone filaire (un microphone filaire de 6,3 mm est inclus) à la prise d'entrée microphone. Tournez le bouton Mic Volume pour régler le volume du microphone. Tournez le bouton Mic Echo pour régler l'écho du microphone.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOK TE VERMINDEREN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCH



VOORZICHTIGHEID

RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPEN DOEN



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDER DE DEKKING OF DE ACHTERKANT NIET, BINNEER DOOR GEBRUIKERS ONDERHOUDEN ONDERDELEN. RAADPLEEG SERVICE AAN GEKwalificeerd PERSONEEL.



Het uitroepteken binnenin een driehoek is om de gebruikers aan te geven dat er belangrijke reparatie en onderhoud instructies te vinden zijn. Deze kunt u vinden in de handleiding die bij dit product zit.



Het flash teken binnenin een driehoek geeft aan dat er een gevaarlijk voltage aan de binnenkant van het product zit. Deze kan gevaarlijk genoeg zijn om een stroomstoot te geven aan de gebruiker.

Nota:

Probeer nooit om de achterkant of de power adapter te openen omdat u zich blootstelt aan een gevaarlijk voltage of andere gevaren. Uw garantie zal dan ook voorbij zijn. Er zijn geen gebruikersvriendelijke objecten in de binnenkant.

Nota:

Dit apparaat overschrijdt niet de B Klasse limieten voor radio storingen emissies voor digitale apparaten als aangegeven in de Radio Interference Regulations of Industry Canada. Deze limieten zijn er om er voor te zorgen dat er geen schadelijke radio storingen worden uitgestoten in residentiële area's.

Nota:


- Verander de antenne van positie.
- Zet het apparaat verder van de zender af.
- Sluit het apparaat aan aan een andere stroomtoevoer aan dan de zender.
- Vraag aan uw dealer of een ervaren radio/TV technicus voor assistentie.





BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies. Let op alle waarschuwingen.
3. Volg deze instructies.
4. Gebruik dit apparaat niet dichtbij water.
5. Maak alleen schoon met een droge doek.
6. Bedek geen ventilatie openingen.
7. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Installeer niet in de buurt van hitte bronnen zoals radiatoren, fornuizen of andere apparaten zoals speakers.
9. Let op het type stopcontact dat nodig is om dit product aan te sluiten. Als deze niet hetzelfde is vraag dan aan een elektricien voor hulp.
10. Zorg ervoor dat er niet op de stroomkabel wordt gestaan of dat deze wordt beschadigd.
11. Gebruik alleen officiële accessoires die door de fabrikant worden aangegeven.
12. Wanneer u het product beweegt deze alleen met de bijgevoegde kar bewegen om schade te voorkomen.
13. Sluit het apparaat af als er sprake is van onweer of als u het product niet meer gebruikt.
14. Laat reparaties en onderhoud alleen aan ervaren personeel over. Dit is nodig als de kabel beschadigd is, er vloeistoffen zijn gemorst of het apparaat gebroken is of niet meer werkt.
15. Geen objecten gevuld met vloeistoffen bovenop het apparaat plaatsen.
16. De batterij kan niet blootgesteld worden aan vuur of veel zonlicht.
17. De MAINS plug wordt gebruikt om het apparaat af te sluiten.


Stroomaansluiting USB 5V/0,5A or 1A	Accu speeltijd (50% vol.) 8.5 uren
Totaal vermogen PMPO 200W	Accu speeltijd (Low vol.) 15 uren
RMS vermogen 15W	Opladitijd van de batterij 5 uren
Frequentierespons 50Hz-20KHz	Accu gewicht 90gr
Woofergrootte + impedantie 6.5 inch, 4ohm	Bluetooth-versie 4.2
Tweetergrootte + impedantie 2 inch, 4ohm	Bluetooth frequentie 2400-2483.5MHz
Waterafstotend IPX5	USB MP3 Max 32GB, 2000 songs
S/N-verhouding ≥60dB	FM Radio 87.5-108MHz
Accu type Lithium	Afmetingen: 393 x 351 x 181 mm
Accu capaciteit 3600 mAh	Netto gewicht 3100gr
Accu speeltijd (Max vol.) 2 uren	

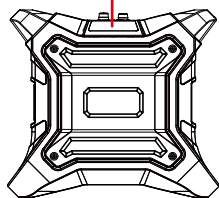

vooraanzicht

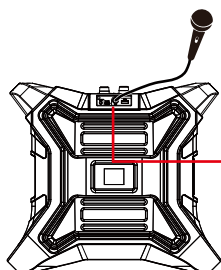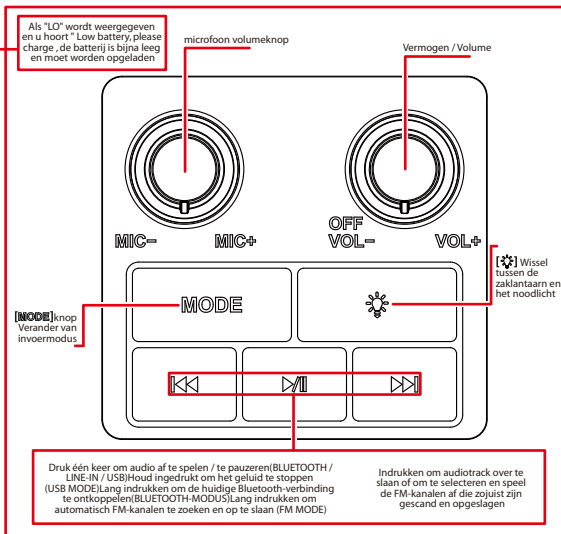


Achteraanzicht

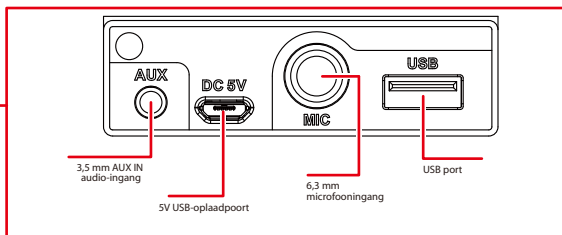

De accu opladen

Mak de rubber beschermende afdichting los en steek de kleine connector van de USB-oplaadkabel (inclusief) in de USB-oplaadpoort. Steek het andere uiteinde in de USB-poort van een computer, een USB-oplaadapparaat of een 5V USB-adapter (niet meegeleverd) en sluit deze aan op een stopcontact.

De LED-indicator wordt ROOD tijdens het opladen en schakelt uit wanneer deze volledig is opgeladen. Zorg er bij het laden voor dat de beschermhoes volledig is afgedicht.

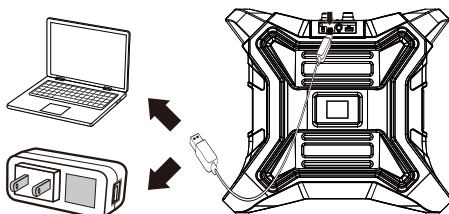

Speel via USB-drives

1. Plaats een USB-stick in de juiste poort.
2. De luidspreker schakelt automatisch over naar USB-modus (Het display toont de huidige nummer speeltijd, bijvoorbeeld: 00:25 en zegt "Play by USB drive").
3. Gebruik de bedieningselementen op de luidspreker om audio van de aangesloten drive te selecteren en af te spelen.

Aux In

Vereist een audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd).

1. Sluit een audiokabel van 3,5 mm aan op de Aux In op het apparaat en de audio-uitgang / hoofdtelefoonaansluiting op een audioapparaat.
2. De luidspreker schakelt automatisch over op Line In-modus ("AUX" op het display en zegt "AUX-IN Mode").
3. Gebruik de bedieningselementen op het aangesloten apparaat om audio te selecteren en af te spelen.

Bluetooth Draadloos

Audio koppelen en afspelen

Na de eerste koppeling blijft de speaker gekoppeld, tenzij handmatig wordt ontkoppeld of gewist vanwege een reset van het apparaat. Als uw apparaat ongepaard moet worden of als u vindt dat het niet in staat is om verbinding te maken, herhaalt u de stappen die hier worden vermeld.

1. Druk op de M-knop om Bluetooth-modus te selecteren. De koppelingsindicator ("bt" op het scherm en zegt "BLUETOOTH- Mode") begint langzaam te knipperen.
2. Houd ingedrukt om te beginnen met koppelen. De koppelingsindicator ("bt" op het display en de melding "BLUETOOTH-modus") begint snel te knipperen. Blijf binnen 1 meter van het apparaat.
3. Zoek met behulp van de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat naar "The X" in uw Bluetooth-instellingen om te koppelen. Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u het standaardwachtwoord 0000 in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw specifieke apparaat voor instructies over het koppelen en verbinden van Bluetooth-apparaten.
4. Als het koppelen is gelukt, wordt de koppelingsindicator ("bt" op het display) stabiel en hoort u een geluidssignaal van het apparaat.
5. Gebruik de bedieningselementen op het aangesloten apparaat om audio te selecteren en te starten. Audio die via het aangesloten Bluetooth-apparaat wordt afgespeeld, is nu via de luidspreker te horen. Gebruik de bedieningselementen op de luidspreker of het aangesloten apparaat om het volume af te spelen, te pauzeren en aan te passen.

FM Radio

Radio-ontvangst

Een FM-ontvanger is in de luidspreker ingebouwd. Om de FM-radioontvangst te verbeteren, gebruikt u een aux- of microfoonkabel als antenne of past u de positie van de luidspreker aan.

Instellen van radiozenders en voorkeuzezenders

- Druk op de knop M om naar de FM-radiomodus te schakelen. Het display toont de zenderfrequentie, Ex: 101.1., En de luidspreker zegt "FMmode".
- Houd de knop ingedrukt om radiozenders automatisch te scannen en op te slaan. Radiozenders krijgen automatisch een "Pxx" -nummer toegewezen.
- Druk op de knop om naar P01 te gaan en door opgeslagen stations te bladeren.
- Houd de knoppen ingedrukt om de frequentie handmatig in te stellen.

De microfooningangen gebruiken

Om de microfooningangen van de luidspreker te gebruiken, steekt u de 1/4 "aansluiting van een bedrade microfoon of microfoonkabel (een meegeleverde 6,3 mm bedrade microfoon) in de microfooningang.

. Draai aan de knop Mic Volume om het microfoonvolume aan te passen.

. Draai de Mic Echo-knop om de microfoonecho aan te passen.

WARNUNG

WARNUNG: UM FEUER ODER SCHOCK ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER EINES SCHOCKES ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE KEINE ABDECKUNG ODER DRÜCKSEITE. INNEN KEINE BENUTZERWARTBAREN TEILE. WARTENSIE AUF QUALIFIZIERTES PERSONAL



Der Blitz innerhalb des gleichschenkligen Dreiecks weist die Benutzer auf die Anwesenheit nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb der Hülle des Produkts. Diese kann stark genug sein um ein Elektroshock bei Menschen zu verursachen.



Das Ausrufungszeichen innerhalb des gleichschenkligen Dreiecks weist die Benutzer auf wichtige Anweisungen zu Bedienung und Pflege des Produkts hin.

ANMERKUNGEN :

Bitte versuchen Sie nicht die hintere Seite der Hülle oder das Netzteil zu öffnen. Beim Öffnen der Hülle gehen Sie ein gefährliches Schockrisiko ein, und Sie können dabei auch den Lautsprecher beschädigen. Es befinden sich keine Einstellungsinstrumente für Nutzer innerhalb der Hülle.

ANMERKUNGEN :

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse B für Funkstörungen aus digitalen Geräten, wie in den Anforderungen des RIRIC (Radio Interference Regulations of Industry Canada) festgelegt. Diese Grenzwerte wurden festgelegt um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten.

ANMERKUNGEN :


- Richten Sie die Antenne aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und der Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät und den Empfänger an unterschiedliche Steckdosen.
- Fragen Sie Ihren Verkäufer oder einen erfahrenen Fernsehtechniker nach Rat.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitungen.
2. Verstauen und behalten Sie diese Anleitungen.
3. Beachten Sie die Warnung.
4. Befolgen Sie die Anleitungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie keine der Belüftungsausgänge. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Anleitungen des Herstellers.
8. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizung, Feuer) oder anderen Geräten die Hitze produzieren (Verstärker).
9. Lassen Sie sich nicht von der Wahl der Steckdose verwirren. Sollte der gelieferte Stecker nicht benutzbar mit Ihrer Steckdose sein, verständigen sie einen Elektriker damit er ihre veraltete Steckdose austauscht.
10. Schützen Sie die Stromkabel so, dass man nicht auf sie treten kann oder sie einklemmen kann, besonders an den Steckdosen und wo sie aus dem Gerät herauskommen.
11. Benutzen Sie nur Zubehör das von dem selben Hersteller hergestellt wurde.
12. Benutzen Sie das Gerät nur mit dem Wagen, Stativ, Halterung und Tisch die vom selben Verkäufer hergestellt wurden oder mit dem Gerät kamen. Wenn Sie einen Wagen benutzen, achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht zu viel bewegen, um Beschädigung durch einen Sturz zu verhindern.
13. Trennen Sie dieses Gerät während Gewittern oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
13. Überlassen Sie jede Wartung einem qualifizierten Servicemitarbeiter. Überlassen Sie alle Vorkehrungen dem professionellen Servicepersonal. Reparaturen sind nötig, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, ein Objekt in das Gerät hineingefallen ist, einen Wasserschaden hat oder es nicht korrekt funktioniert.
14. Das Gerät sollte nicht kleinen Mengen von Flüssigkeiten ausgesetzt sein und es dürfen keine Objekte gefüllt mit Wasser auf ihm platziert werden.
15. Die Batterie darf nicht exzessiver Hitze ausgesetzt werden wie Sonne, Feuer oder ähnliches.
16. Die wichtigsten Absatzmärkte werden verwendet werden, um das Gerät zu trennen.




Stromaufnahme USB 5V/0,5A or 1A	Akkuspielzeit (50% vol.) 8.5 Stunden
Spitzenleistung PMPO 200W	Akkuspielzeit (Low vol.) 1.5 Stunden
RMS-Leistung 15W	Akkuladezeit 5 Stunden
Frequenzgang 50Hz-20KHz	Gewicht der Akku 90gr
Woofergröße + Impedanz 6.5 inch, 4ohm	Bluetooth Version 4.2
Hochtönergröße + Impedanz 2 inch, 4ohm	Bluetooth Frequenz 2400-2483.5MHz
Wasserabweisend IPX5	USB MP3 Max 32GB, 2000 songs
S/N-Verhältnis ≥60dB	FM Radio 87.5-108MHz
Akkutyp Lithium	Abmessungen: 393 x 351 x 181 mm
Akkukapazität 3600 mAh	Nettogewicht 3100gr
Akkuspielzeit (Max vol.) 2 Stunden	

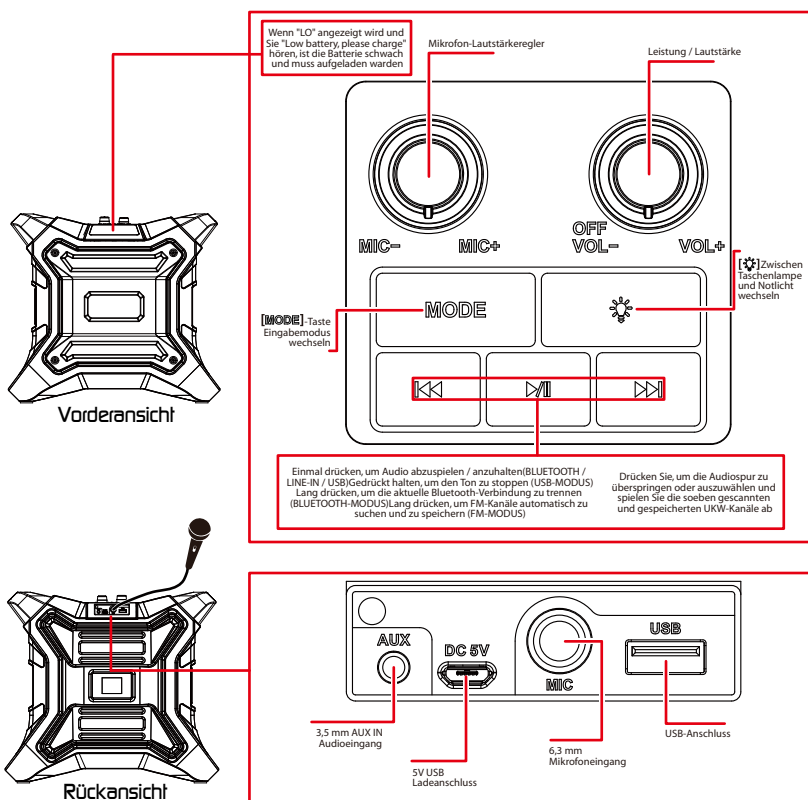

Laden Sie den Akku auf

Lösen Sie die Gummischutzhülle und stecken Sie den kleinen Stecker des USB-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) in den USB-Ladeanschluss. Stecken Sie das andere Ende in den USB-Anschluss eines Computers, ein USB-Ladegerät oder einen 5-V-USB-Adapter (nicht mitgeliefert) und schließen Sie ihn an eine Steckdose an. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs ROT und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Stellen Sie beim Laden sicher, dass die Schutzabdeckung vollständig versiegelt ist.

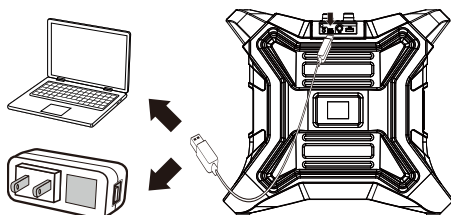

Wiedergabe über USB-Sticks

1. Stecken Sie ein USB-Laufwerk in den entsprechenden Anschluss.
2. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den USB-Modus ("USB" auf dem Display und "Play by USB drive").
3. Verwenden Sie die Bedienelemente am Lautsprecher, um Audio vom angeschlossenen Laufwerk auszuwählen und abzuspielen.

Aux In

Benötigt ein 3,5 mm Audiokabel (im Lieferumfang enthalten).

1. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an den AUX-Eingang des Geräts und an den Audioausgang / Kopfhöreranschluss eines Audiogeräts an.
2. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Line-In-Modus ("AUX" im Display und sagt "AUX-IN Mode").
3. Verwenden Sie die Bedienelemente am angeschlossenen Gerät, um Audio auszuwählen und abzuspielen.

Bluetooth Wireless

Audio verknüpfen und abspielen

Nach dem ersten Pairing bleibt der Lautsprecher gepaart, es sei denn, er wurde aufgrund eines Geräte-Reset manuell getrennt oder gelöscht. Wiederholen Sie die hier aufgeführten Schritte, wenn Ihr Gerät nicht gepaart werden muss oder wenn Sie der Meinung sind, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.

1. Drücken Sie die M-Taste, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Pairing-Anzeige ("bt" auf dem Bildschirm und sagt "BLUETOOTH-Mode") beginnt langsam zu blinken.
2. Halten Sie gedrückt, um mit dem Pairing zu beginnen. Die Pairing-Anzeige ("bt" auf dem Display und die Meldung "BLUETOOTH-Modus") beginnt schnell zu blinken. Halten Sie einen Abstand von maximal 1 Meter zum Gerät ein.
3. Verwenden Sie die Steuerelemente Ihres Bluetooth-Geräts, um in Ihren Bluetooth-Einstellungen nach "The X" zu suchen. Wenn Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden, geben Sie das Standardkennwort 0 0 0 ein. Anweisungen zum Koppeln und Verbinden von Bluetooth-Geräten finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.
4. Wenn das Pairing erfolgreich war, leuchtet die Pairing-Anzeige ("bt" auf dem Display) konstant und Sie hören einen Signalton vom Gerät.
5. Verwenden Sie die Bedienelemente am angeschlossenen Gerät, um Audio auszuwählen und zu starten. Audio, das über das verbundene Bluetooth-Gerät wiedergegeben wird, kann jetzt über den Lautsprecher gehört werden. Verwenden Sie die Bedienelemente am Lautsprecher oder am angeschlossenen Gerät, um die Lautstärke abzuspielen, anzuhalten und anzupassen.

FM Radio

Radioempfang

In den Lautsprecher ist ein FM-Empfänger eingebaut. Um den UKW-Radioempfang zu verbessern, verwenden Sie ein Aux- oder Mikrofonkabel als Antenne oder passen Sie die Position des Lautsprechers an.

Radiosender einstellen und speichern

- Drücken Sie die Source-Taste, um in den FM-Radiomodus zu wechseln. Das Display zeigt die Senderfrequenz, Bsp.: 101.1., Und der Lautsprecher sagt "FM Mode".
- Halten Sie die Taste gedrückt, um Radiosender automatisch zu suchen und zu speichern. Radiosender erhalten automatisch eine Pxx-Nummer.
- Drücken Sie die Taste, um zu P01 zu wechseln und gespeicherte Sender zu durchlaufen.
- Halten Sie die Tasten gedrückt, um die Frequenz manuell einzustellen.

Verwenden der Mikrofoneingänge

Um die Mikrofoneingänge des Lautsprechers zu verwenden, stecken Sie den 1/4-Zoll-Stecker eines verkabelten Mikrofons oder Mikrofonkabels (ein 6,3-mm-Kabelmikrofon im Lieferumfang enthalten) in die Mikrofoneingangsbuchse.

Drehen Sie den Mikrofonlautstärkeregler, um die Mikrofonlautstärke anzupassen.

Drehen Sie den Mic Echo-Knopf, um das Mikrofonecho einzustellen.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO DENTRO. REFERIR SERVICIO ALPERSONAL CUALIFICADO



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está para alertar usuarios de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura acompañando al producto.



El símbolo de rayo con flecha está para alertar al usuario de la presencia de un "voltaje dañino" no aislado dentro del producto, que puede llegar a ser de una magnitud suficiente para dar un choque de corriente a una persona.

Notas:

Por favor no intente abrir la tapadera trasera o el adaptador de corriente ni abrir o quitar la tapadera, ya que puede ponerse en contacto con voltajes peligrosos u otros peligros, y también hará que se rompa su uso restringido: No hay componentes para el servicio del usuario en el interior.

Notas:

Este aparato digital no supera los límites de clase B de emisiones de ruido de radio, tal como indicado en las Regulaciones de Industria de Interferencia de radio de Canadá. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección racional en contra de peligrosas interferencias en una instalación residencial.

Instrucciones de seguridad importantes


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones. Lea todas las precauciones.
3. Siga todas las instrucciones.
4. No use este aparato cerca del agua.
5. Solo lo limpie con toallas secas.
6. No bloquee ninguna apertura de ventilación.
7. Instale acorde con las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, forno u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. No se equivoque con que enchufe usar. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, uno más ancho que el otro. Un enchufe de tierra tiene dos hojas y una clavija de tierra. La hoja ancha de la tercera clavija está para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no se puede usar en su enchufe, consulte un electricista para reemplazar su enchufe obsoleto.
10. Proteja el cable de corriente de ser pisoteado y dañado especialmente en los enchufes, y donde salen del aparato.
11. Solo use accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solo con el carro, trípode, bracket, o mesa especificada por el fabricante, o vendido junto al producto. Cuando use un carro, tenga cuidado al mover el aparato y carro para evitar daños al caerse. Aviso de Carro Portátil.
13. Desconecte este aparato durante tormentas o cuando no se use durante largos periodos de tiempo.
14. Deje todos los arreglos a personal de servicio profesional. Reparaciones son necesitadas cuando el aparato ha sido dañado de cualquier manera como daño en el adaptador de corriente, daño de agua o si algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad y no funciona de manera correcta, o ha caído.
15. El aparato no deberá ser expuesto a pequeñas cantidades de líquidos, ni se podrá colocar ningún objeto lleno de agua por encima.
16. La batería no podrá ser expuesta a calor excesiva tal como el sol, fuego o parecidos.
17. Los enchufes principales serán usados para desconectar el dispositivo.





Notas:

- Vuelva a orientar o mueva la antena de recepción.
- Separe más la equipación del receptor.
- Conecte la equipación a un enchufe diferente al que está enchufado el receptor.
- Consulte el vendedor o un técnico con experiencia en radio/TV para asistencia.


Entrada de alimentación USB 5V/0.5A or 1A	Tiempo de juego de la batería (50% vol.) 8.5 horas
La punta del Poder PMPO 200W	Tiempo de juego de la batería (Low vol.) 15 horas
Potencia RMS 15W	Tiempo de carga de la batería 5 horas
Respuesta de frecuencia 50Hz-20KHz	Peso de la batería 90gr
Tamaño del woofer + impedancia 6.5 inch, 4ohm	Versión de Bluetooth 4.2
Tamaño del tweeter + impedancia 2 inch, 4ohm	Frecuencia de Bluetooth 2400-2483.5MHz
Repelente al agua IPX5	USB MP3 Max 32GB, 2000 songs
Relación S/N ≥60dB	FM Radio 87.5-108MHz
Tipo de batería Lithium	Dimensiones: 393 x 351 x 181 mm
Peso de la batería 3600 mAh	Peso Neto 3100gr
Tiempo de juego de la batería (Max vol.) 2 horas	

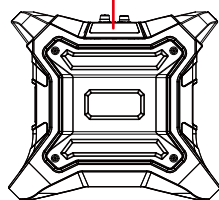

vista frontal

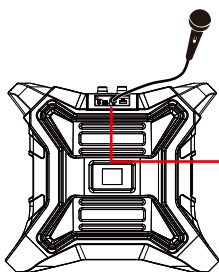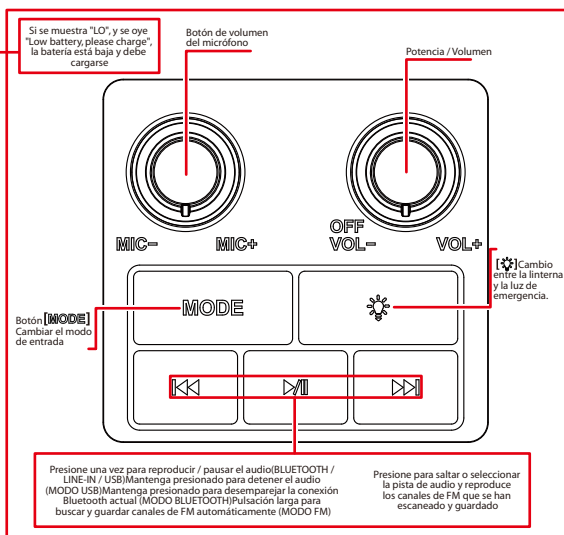


Vista trasera

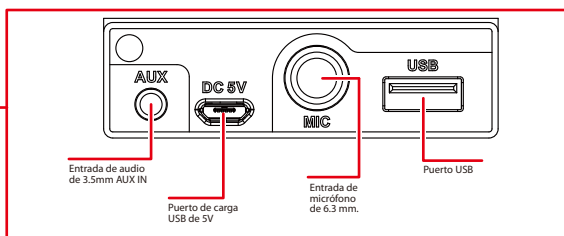

Cargar la batería

Aloje el sello protector de goma e inserte el conector pequeño del cable de carga USB (incluido) en el puerto de carga USB. Conecte el otro extremo al puerto USB de una computadora, un cargador USB o un adaptador USB de 5V (no suministrado) y conéctelo a una toma de corriente.

El indicador LED se enciende en ROJO durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. Al cargar, asegúrese de que la cubierta protectora esté completamente sellada.

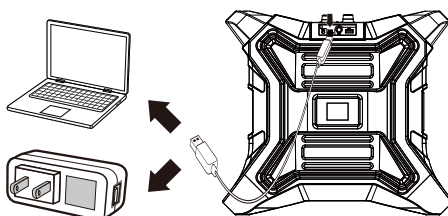

Jugar por unidades USB

1. Coloque una unidad USB en el puerto apropiado.
2. El altavoz cambiará automáticamente al Modo USB (La pantalla muestra el tiempo de reproducción de la pista actual, por ejemplo: 00:25, el altavoz dice "Play by USB drive")
3. Use los controles del altavoz para seleccionar y reproducir audio desde la unidad conectada.

Aux In

Requiere un cable de audio de 3.5 mm (incluido).

1. Conecte un cable de audio de 3.5 mm a la entrada auxiliar en el dispositivo y la salida de audio / conector de auriculares a un dispositivo de audio.
2. El altavoz cambia automáticamente al modo Line In ("AUX" en la pantalla y dice "AUX-IN Mode").
3. Use los controles del dispositivo conectado para seleccionar y reproducir audio.

Bluetooth inalámbrico

Vincular y reproducir audio

Después de la primera vinculación, el altavoz permanece emparejado a menos que se desconecte o elimine manualmente debido a un reinicio del dispositivo. Si su dispositivo necesita ser desconectado o si siente que no puede conectarse, repita los pasos que se enumeran aquí.

1. Presione el botón M para seleccionar el modo Bluetooth. El indicador de emparejamiento ("bt" en la pantalla y dice "Modo BLUETOOTH") comienza a parpadear lentamente.
2. Mantenga presionado para comenzar el emparejamiento. El indicador de emparejamiento ("bt" en la pantalla y el mensaje "BLUETOOTH MODE") comienza a parpadear rápidamente. Manténgase a menos de 1 metro del dispositivo.
3. Con los controles de su dispositivo Bluetooth, busque "The X" en su configuración de Bluetooth para emparejar. Si su dispositivo solicita una contraseña, ingrese la contraseña predeterminada 0 0 0 0. Consulte el manual del propietario de su dispositivo específico para obtener instrucciones sobre cómo emparejar y conectar dispositivos Bluetooth.
4. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador de emparejamiento ("bt" en la pantalla) se estabiliza y se escucha un pitido desde el dispositivo.
5. Use los controles del dispositivo conectado para seleccionar e iniciar el audio. El audio reproducido a través del dispositivo Bluetooth conectado ahora se puede escuchar a través del altavoz. Use los controles del altavoz o dispositivo conectado para reproducir, pausar y ajustar el volumen.

RADIO FM

Recepción de radio

Un receptor de FM está integrado en el altavoz. Para mejorar la recepción de la radio FM, use un cable auxiliar o de micrófono como antena o ajuste la posición del altavoz.

Sintonización de radio y memorización de estaciones predefinidas

- Presione el botón Fuente para cambiar al modo de radio FM. La pantalla mostrará la frecuencia de la estación, Ej: 101.1., Y el altavoz dirá "FM Mode".
- Mantenga presionado el botón para escanear y guardar estaciones de radio automáticamente. A las estaciones de radio se les asignará un número "Pxx" automáticamente.
- Presione el botón para ir a P01 y alternar entre las estaciones guardadas.
- Mantenga presionados los botones para sintonizar la frecuencia manualmente.

Uso de las entradas de micrófono

Para usar las entradas de micrófono del altavoz, enchufe el conector de 1/4" de un micrófono con cable o un cable de micrófono (se incluye un micrófono con cable de 6.3 mm) en el conector de entrada del micrófono.

. Gire la perilla de volumen del micrófono para ajustar el volumen del micrófono.

. Gire el botón Mic Echo para ajustar el eco del micrófono.

ATTENZIONE

AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O SCOSSA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO OI RETI. NELLE PARTI DI SERVIZIO UTENTE ALL'INTERNO. FARE RIFERIMENTO ALLA MANUTENZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere le presenti istruzioni.
2. Conservare le presenti istruzioni.
3. Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
4. Rispettare tutte le istruzioni.
5. Non usare il presente apparecchio in prossimità di acqua.
6. Servirsi solo di panni asciutti per la pulizia.
7. Non ostruire le aperture di ventilazione.
8. Installare in base alle istruzioni del produttore.
9. Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali termosifoni, bocchette di mandata, stufe o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che producono calore.
10. Non rimuovere le sicure delle spine polarizzate o con messa a terra. Una spina polarizzata è dotata di due connettori uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra è dotata dei due connettori standard più un terzo polo di messa a terra. Il connettore più largo e il terzo polo sono presenti per la sicurezza dell'utente e non vanno rimossi. Se la spina in dotazione non si adatta alla propria presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per provvedere alla sostituzione della presa obsoleta.
11. Proteggere il cavo di alimentazione perché non sia calpestato o teso eccessivamente dalle spine, alle prese a muro o dalle uscite dall'apparecchio.
12. Usare solo dispositivi di collegamento/accessori indicati dal produttore o in dotazione con l'apparecchio. In caso di utilizzo di carrelli, prestare attenzione agli spostamenti del sistema carrello/apparecchio per evitare di farsi male a causa di ribaltamenti del sistema. Avviso sul carrello portatile
13. Disconnettere l'unità dalla presa elettrica in caso di temporali o per periodi prolungati di inutilizzo.
14. Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato. L'unità richiede riparazioni in caso presenti danni di qualunque tipo, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, danni causati da versamento di liquidi o caduta di oggetti sull'apparecchio, esposizione dello stesso a pioggia o umidità, o ancora in caso di caduta.
15. L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o schizzi d'acqua e, allo stesso modo, non si devono appoggiare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
16. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, ad esempio alla luce solare o a fiamme libere.
17. Le spine elettriche usate per la disconnessione dell'apparecchio, devono essere agevolmente raggiungibili.



Il simbolo di un punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (riparazione) nella documentazione allegata al prodotto.



Il simbolo del lampo appuntito all'interno di un triangolo equilatero avvisa l'utente della presenza di correnti non isolate con "tensione pericolosa" all'interno della custodia del prodotto, che hanno intensità sufficiente a esporre le persone al rischio di scariche elettriche.

NOTE:

Mai tentare di aprire il coperchio posteriore o l'alimentatore elettrico, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporre l'utente a tensioni elettriche pericolose o altri rischi; inoltre possono indicare tentativi di riparazione non autorizzati: L'unità non contiene componenti riparabili dall'utente al suo interno.


NOTE:

Il presente dispositivo digitale non supera i limiti di emissione radio per gli apparecchi digitali di Classe B, stabiliti nei Regolamenti Canadesi sulle Interferenze Radio nell'Industria. Tali limiti sono stati definiti per fornire ragionevoli livelli di protezione contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali.

NOTE:

- Potrebbe essere necessario riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto a quello cui è collegato il ricevitore
- Consultare il proprio rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ulteriore assistenza.

Ingresso alimentazione USB 5V/0,5A or 1A	Tempo di gioco della batteria (50% vol.) 8.5 ore
Picco di potenza PMPO 200W	Tempo di gioco della batteria (Low vol.) 15 ore
Potenza RMS 15W	Tempo di ricarica della batteria 5 ore
Risposta in frequenza 50Hz-20KHz	Peso della batteria 90gr
Dimensione del woofer + impedenza 6.5 inch, 4ohm	Versione Bluetooth 4.2
Dimensioni del tweeter + impedenza 2 inch, 4ohm	Frequenza Bluetooth 2400-2483.5MHz
Idrorepellente IPX5	USB MP3 Max 32GB, 2000 songs
Rapporto S/N ≥60dB	FM Radio 87.5-108MHz
Tipo di batteria Lithium	Dimensioni: 393 x 351 x 181 mm
Peso della batteria 3600 mAh	Peso Netto 3100gr
Tempo di gioco della batteria (Max vol.) 2 ore	

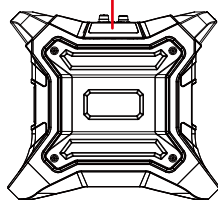

vista frontale

Se visualizza "LO" e senti
"Low battery, please charge",
la batteria è scarica e deve
essere caricata

Manopola del volume
del microfono


Potenza / Volume

[MODE]
Manopola
Cambia la
modalità di
inserimento


[*] Cambia
tra la torcia
e la luce di
emergenza

Premere una volta per riprodurre / mettere in pausa l'audio
(BLUETOOTH / LINE-IN / USB) Tenere premuto per interrompere l'audio
(USB MODE) Premere a lungo per annullare l'abbinamento dell'attuale
connessione Bluetooth (MODALITÀ BLUETOOTH) Premere a lungo
per cercare e salvare automaticamente i canali FM (FM MODE)

Premere per saltare o selezionare
la traccia audio e riprodurre i
canali FM che sono stati appena
scansionati e salvati

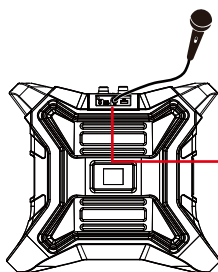

Vista posteriore

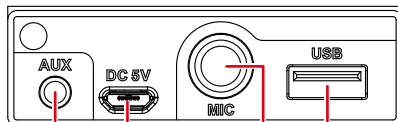

Ingresso audio
AUX IN da 3,5 mm

Porta di ricarica
USB 5V


Ingresso
microfono
da 6,3 mm

Porta USB

Caricare la batteria

Allentare il sigillo protettivo in gomma e inserire il piccolo connettore del cavo di ricarica USB (incluso) nella porta di ricarica USB. Collegare l'altra estremità alla porta USB di un computer, un caricatore USB o un adattatore USB da 5 V (non in dotazione) e collegarlo a una presa di corrente.

L'indicatore LED diventa ROSSO durante la carica e si spegne quando è completamente carico. Durante il caricamento, assicurarsi che il coperchio protettivo sia completamente sigillato.

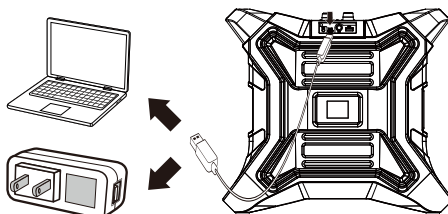

Gioca con unità USB

1. Inserire un'unità USB nella porta appropriata.
2. L'altoparlante passa automaticamente alla modalità USB (Il display mostra il tempo di riproduzione della traccia corrente, ad esempio: 00:25, e indica "Play by USB drive").
3. Utilizzare i controlli dell'altoparlante per selezionare e riprodurre l'audio dall'unità collegata.

Aux In

Richiede un cavo audio da 3,5 mm (incluso).

1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm all'ingresso Aux del dispositivo e il jack di uscita audio / cuffie a un dispositivo audio.
2. L'altoparlante passa automaticamente alla modalità Line In ("AUX" sul display e dice "AUX-IN Mode").
3. Utilizzare i controlli sul dispositivo collegato per selezionare e riprodurre l'audio.

Wireless Bluetooth

Collega e riproduci audio

Dopo il primo accoppiamento, l'altoparlante rimane accoppiato a meno che non venga disconnesso o eliminato manualmente a causa di un reset del dispositivo. Se il tuo dispositivo deve essere disarmato o se ritieni che non sia in grado di connettersi, ripeti i passaggi elencati qui.

1. Premere il tasto M per selezionare la modalità Bluetooth. L'indicatore di abbinamento ("bt" sullo schermo e dice "BLUETOOTH MODE") inizia a lampeggiare lentamente.
2. Tenere premuto per iniziare l'associazione. L'indicatore di abbinamento ("bt" sul display e il messaggio "Modalità BLUETOOTH") inizia a lampeggiare rapidamente. Rimani entro 1 metro dal dispositivo.
3. Utilizzando i controlli sul dispositivo Bluetooth, cercare "The X" nelle impostazioni Bluetooth da accoppiare. Se il dispositivo richiede una password, immettere la password predefinita 0000. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo specifico per le istruzioni sull'accoppiamento e il collegamento di dispositivi Bluetooth.
4. Se l'accoppiamento ha esito positivo, l'indicatore di abbinamento ("bt" sul display) diventa stabile e si sente un segnale acustico dal dispositivo.
5. Utilizzare i controlli sul dispositivo collegato per selezionare e avviare l'audio. L'audio riprodotto tramite il dispositivo Bluetooth collegato può ora essere ascoltato attraverso l'altoparlante. Utilizzare i controlli dell'altoparlante o del dispositivo collegato per riprodurre, mettere in pausa e regolare il volume.

FM RADIO

Ricezione radio

Un ricevitore FM è integrato nell'altoparlante. Per migliorare la ricezione della radio FM, utilizzare un cavo aux o microfono come antenna o regolare la posizione dell'altoparlante.

Sintonizzazione radio e salvataggio delle stazioni preimpostate

- Premere il tasto Source per passare alla modalità Radio FM. Il display mostrerà la frequenza della stazione, Es: 101.1., e l'altoparlante dice "FM Mode".
- Premere e tenere premuto il tasto per scansionare e salvare automaticamente le stazioni radio. Alle stazioni radio verrà assegnato automaticamente un numero "Pxx".
- Premere il pulsante per andare a P01 e scorrere le stazioni salvate.
- Premere e tenere premuti i pulsanti per sintonizzare la frequenza manualmente.

Uso degli ingressi microfono

Per utilizzare gli ingressi microfonici dell'altoparlante, collegare il connettore da 1/4 "di un microfono cablatto o cavo microfono (un microfono cablatto da 6,3 mm incluso) nel jack di ingresso del microfono.

. Ruotare la manopola Mic Volume per regolare il volume del microfono.

. Girare la manopola Mic Echo per regolare l'eco del microfono.

ENGLISH • FRANÇAIS • NEDERLANDS • DEUTSCH • ESPAÑOL • ITALIANO

The undersigned, Neeskens International declares that the radio equipment of the Ngear THE X type complies with the 2014/53/EU directive. The complete text is available at www.n-gear.eu

Le soussigné, Neeskens International, déclare que l'équipement radio du type Ngear THE X est conforme à la directive 2014/53/EU. www.n-gear.eu

Ondergetekende verklaart Neeskens International dat de radioapparatuur van het type Ngear THE X voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst is beschikbaar op www.n-gear.eu

Der Unterzeichnete, Neeskens International, erklärt, dass die Funkanlage des Typs Ngear THE X der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text finden Sie unter www.n-gear.eu

El abajo firmante, Neeskens International declara que el equipo de radio del tipo Ngear THE X cumple con la directiva 2014/53/EU. El texto completo está disponible en www.n-gear.eu

Il sottoscritto Neeskens International dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo Ngear THE X è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo è disponibile all'indirizzo www.n-gear.eu

Made in China - Fabriqué en Chine - Gemaakt in China - In China hergestellt - Hecho en China - Fatto in Cina

 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the products covered by the European Directive 2012/19/EC. Please inform yourself about the local separatecollection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Wenn dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt von der Europäischen Union abgedeckt wird Richtlinie 2012/19/EG. Bitte informieren Sie sich über die lokale Getrenntes Sammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit normalem Hausmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres alten Produkts hilft, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.	Lorsque ce symbole de poubelle barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/CE. Veuillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques. Veuillez agir conformément à vos règles locales et ne jetez pas vos vieux produits avec vos déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aide à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Cuando este símbolo de contenedor con ruedas tachado se adjunta a un producto, significa que el producto está cubierto por el producto Directiva 2012/19/CE. Infórmese sobre la situación local sistema de colección separada para productos eléctricos y electrónicos. Actúe de acuerdo con las normas locales y no se deshaga de sus productos viejos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta de su producto anterior ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.	Wanneer dit symbool met een doorkruiste vuilnisbak op een product is bevestigd, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn valt Richtlijn 2012/19/EG. Informeer uzelf over de lokale separatecollection-systeem voor elektrische en elektronische producten. Handel volgens uw lokale regels en gooi uw oude producten niet weg met uw normaal huishoudelijk afval. Correcte verwijdering van uw oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid te voorkomen. Quando questo simbolo di un bidone della spazzatura con ruote incrociate è attaccato ad un prodotto, significa che il prodotto è coperto dall'europea Direttiva 2012/19/CE. Si prega di informarsi sul locale sistema separatecollection per prodotti elettrici ed elettronici. Agire secondo le normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento corretto del vostro vecchio prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
---	---	---



This product complies with the requirements of the Europe
Ce produit est conforme aux exigences de l'Europe
Dit product voldoet aan de vereisten van Europa
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen von Europa
Este producto cumple con los requisitos de Europa
Questo prodotto è conforme ai requisiti dell'Europa
Manufactured by N-Gear

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU.
Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU.
Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 2014/53/EU.
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU.
Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU.
Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE.
<https://www.n-gear.eu/doc/>

N-Gear Office
Salland 9
1948RE Beverwijk
The Netherlands
www.n-gear.eu