

## Hoe te gebruiken

## 1. Zet de aan/uit-schakelaar van het apparaat op ON.

De power/batterij-indicator brandt.

## 2. Sluit de transmitter (WL-T) aan uw gitaar (of een ander instrument) aan.


De transmitter wordt ingeschakeld en de batterij-indicator van de WL-T licht op.

## 3. Controleer of de draadloze indicator van de gitaar oplicht en speel op uw gitaar (of een ander instrument).

Uw uitvoering is hoorbaar vanaf dit apparaat.

- \* Als de draadloze indicator niet oplicht, voert u de stappen uit in "Dit apparaat draadloos verbinden met uw gitaar (Automatische draadloze verbinding)".
- \* De oorkussens zijn verbruiksartikelen en kunnen worden verwijderd (vervangen).

## Over dit apparaat (WAZA-AIR)

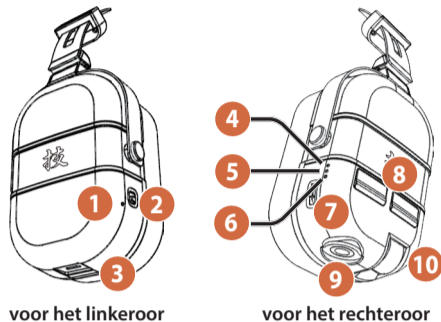

voor het linker oor

voor het rechter oor

## 1. Laadindicator

Oranje opgelicht	Bezig met opladen.
Gedoofd	Het opladen is voltooid. Of, stroom niet geleverd.
Oranje knipperend	Er is een oplaadfout opgetreden. Neem contact op met uw handelaar of de klantenservice van Roland.

## 2. Aan/uit-schakelaar (Aan/Opladen)

## 3. OPLADEN-poort (DC IN 5 V)

Sluit een in de winkel verkrijgbare USB-netstroomadapter aan en laad dit apparaat op.

- \* Laad het apparaat op met de meegeleverde USB-kabel. Gebruik de meegeleverde USB-kabel niet met een ander apparaat.

## 4. Draadloze indicator van de gitaar

Wit opgelicht	Verbonden met de transmitter
Gedoofd	Niet verbonden met de transmitter

## 5. Bluetooth-indicator

Blaauw opgelicht	Verbonden
Blaauw knipperend	Opnieuw verbinden
Snel blaauw knipperend	Bezig met koppelen
Gedoofd	Niet verbonden

## 6. Power/Batterij-indicator

Groen opgelicht	Ingeschakeld	De batterij is nog voldoende opgeladen.
Rood opgelicht		De batterij zal in minder dan 30 minuten leeg zijn. Laad de batterij op.
Groen knipperend		Stand-bymodus.
Gedoofd	Uitgeschakeld	

## 7. Bluetooth-multifunctieknop

Gebruik dit om het Bluetooth-apparaat te bedienen.

Druk eenmaal	Afspelen/stoppen
Lang ingedrukt houden	Koppelen met een Bluetooth-apparaat
Naar "+" schuiven	Het Bluetooth-audiovolume neemt toe.
Naar "-" schuiven	Het Bluetooth-audiovolume neemt af.
Twee seconden of langer naar "+" schuiven	Spoel vooruit
Twee seconden of langer naar "-" schuiven	Spoel terug

## 8. Up/Down-knoppen

Gebruik deze om van effectpatches te wisselen of om de tunerfunctie aan of uit te zetten.

## 9. Transmitter in-aansluiting

Wanneer u de transmitter (WL-T) aansluit, werkt de "Automatische draadloze verbinding-functie".

## 10. Volumeregelaar (Gitaar)

Regelt het volume van de gitaar (het instrument) waarop de transmitter is aangesloten.

## Dit apparaat opladen (WAZA-AIR)

## 1. Zet de aan/uit-schakelaar van dit apparaat op CHARGE.

- \* Dit apparaat wordt niet opgeladen terwijl het apparaat is ingeschakeld.

## 2. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (5 V/0,5 A of hoger) aan te sluiten op de OPLADEN-poort van dit apparaat.

## Over de transmitter (WL-T)



## 11. OPLADEN-poort (DC IN 5 V)

Sluit een in de winkel verkrijgbare USB-netstroomadapter aan en laad dit apparaat op.

## 12. Batterij-indicator van de WL-T

Bij aansluiting op de gitaar (geeft de resterende batterijcapaciteit van de WL-T aan)

Groen opgelicht	De batterij is nog voldoende opgeladen.
Oranje opgelicht	De batterij zal in minder dan twee uur leeg zijn.
Rood opgelicht	De batterij zal in minder dan 30 minuten leeg zijn. Laad de batterij op.
Gedoofd	Er is geen resterende batterijcapaciteit.

Bij aansluiting op de transmitter in-aansluiting van de WAZA-AIR (geeft de status van de transmitter aan)

Oranje knipperend	Automatische draadloze verbinding werkt.
-------------------	--

Wanneer een in de winkel verkrijgbare USB-netadapter is aangesloten (geeft de laadstatus aan)

Oranje opgelicht	Bezig met opladen. * De oplaadtijd is afhankelijk van de resterende batterijlading en de oplaadomstandigheden.
Gedoofd (licht groen op met een interval van 8 seconden)	Het opladen is voltooid. * Als u de transmitter gedurende lange tijd niet gebruikt hebt, is één lading wellicht niet voldoende. In dit geval moet u opnieuw opladen.
Groen opgelicht	Het opladen is gestopt. * Wanneer vijf uur zijn verstreken sinds het opladen begon, wordt het opladen automatisch stopgezet om de oplaadbare lithium-ionbatterij te beschermen, zelfs als het opladen niet is voltooid. Om het opladen te voltooien, laadt u opnieuw op.
Rood knipperend	Er is een oplaadfout opgetreden. ➔ "Problemen oplossen".

## De transmitter (WL-T) opladen

## 1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter (5 V/0,5 A of hoger) aan te sluiten op de OPLADEN-poort van de transmitter.

Op dit moment is de batterij-indicator van de WL-T oranje opgelicht. Wanneer de indicator donker wordt, is het opladen voltooid.

- \* Wanneer u oplaadt vanaf de OPLADEN-poort, werkt de draadloze verbinding niet.

## Over de stand-bymodus

- Als dit apparaat of de transmitter aan blijft staan in een stille toestand of zonder te worden bediend, gaan ze naar de "stand-bymodus" om te voorkomen dat de batterij leeg raakt.
- Als u het spelen hervat of als fysieke vibratie wordt toegepast op dit apparaat of de transmitter, keren ze na ongeveer twee seconden terug vanuit de stand-bymodus.

## Wanneer het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt

Koppel de transmitter en de ontvanger los. Houd er rekening mee dat de stand-bymodus een beetje stroom van de batterij gebruikt. Zelfs wanneer u dit product gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u deze eenmaal per drie maanden opladen om te voorkomen dat de interne lithium-ionbatterij leegloopt.

## Dit apparaat draadloos verbinden met uw gitaar (Automatische draadloze verbinding)

U kunt als volgt de begininstellingen maken voor het draadloos verbinden van dit apparaat met uw gitaar (transmitter).

## 1. Zet de aan/uit-schakelaar van het apparaat op ON.

## 2. Steek de transmitter in de transmitter in-aansluiting.



Deze knippert oranje terwijl de instellingen voor Automatische draadloze verbinding worden gemaakt. Het proces is voltooid na circa 10 seconden. Verwijder de transmitter wanneer de oranje indicator niet meer knippert.

## OPMERKING

Steek alleen de BOSS WL-T-transmitter in de transmitter in-aansluiting. Als u een ander apparaat plaatst, kan er mogelijk hard geluid worden uitgevoerd of dit apparaat of het aangesloten apparaat kan slecht werken.

## Geavanceerde bediening

## Patches wisselen (CH)

U kunt wisselen tussen verschillende effectpatches (zes types). Het effect wordt toegepast op het geluid van de gitaar (het instrument).

## 1. Druk op de Up/Down-knoppen.

Het effect is gewisseld.

## MEMO

- De positie-instelling van het gitaargeluid wordt opgeslagen voor elke patch.
- U kunt de "BOSS TONE STUDIO"-app gebruiken om geluiden te bewerken en de geluidsbibliotheek te beheren. Voor meer informatie over BOSS TONE STUDIO raadpleegt u de BOSS-website. <https://www.boss.info/global/>

## De tuner gebruiken

U kunt als volgt de toonhoogte van uw gitaar (instrument) bepalen met behulp van normale tuning (A = 440 Hz).

## 1. Houd de Up/Down-knoppen tegelijkertijd ingedrukt (gedurende drie seconden of langer).

## 2. Speel een snaar op uw gitaar (een enkele noot).

Een elektronische toon is hoorbaar van dit apparaat.

Elektronische toon gehoord	Uitleg
Hoge toon/Lage toon (♪)	Als de toonhoogte laag is
Dezelfde toon tweemaal (♪♪)	Als de toonhoogte correct is
Lage toon/hoge toon (♪)	Als de toonhoogte hoog is

## 3. Wanneer u klaar bent met het gebruik van de tuner, houdt u nogmaals de Up/Down-knoppen tegelijkertijd ingedrukt (gedurende drie seconden of langer).

## Koppelen met een mobiel apparaat (Bluetooth®-audio)

Hier leest u hoe u dit apparaat kunt gebruiken om audio te beluisteren die wordt afgespeeld vanaf uw mobiele apparaat.

## 1. Druk lang op de Bluetooth-multifunctieknop (drie seconden of langer).

De Bluetooth-indicator knippert snel.

## 2. Schakel de Bluetooth-schakelaar van uw mobiele apparaat (bijv. smartphone) in.

## 3. Tik op het Bluetooth-scherm van uw mobiele apparaat op "WAZA-AIR Audio".

Uw mobiele apparaat is gekoppeld aan dit apparaat.

## MEMO

- De positioneringsfunctie van het geluidsbeeld van dit apparaat kan het geluid van de Bluetooth-audio naar achteren positioneren. De positie kan voor elke patch worden opgeslagen.
- Voor details over het gebruik van de Bluetooth-audiofunctie downloadt en raadpleegt u de PDF "WAZA-AIR Referentiehandleiding".

## Een gedetailleerde uitleg van dit apparaat lezen

Een meer gedetailleerde uitleg van de werking van dit apparaat wordt gegeven in de PDF "WAZA-AIR Referentiehandleiding". U kunt de PDF als volgt downloaden.

## 1. Open de volgende URL op uw smartphone of computer.

## 2. Download de PDF "WAZA-AIR Referentiehandleiding".

[http://roland.cm/waza-air\\_om](http://roland.cm/waza-air_om)

## Problemen oplossen

Probleem	Controle/Actie
Er is geen geluid hoorbaar wanneer u de gitaar (het muziekinstrument) bespeelt waarop de transmitter is aangesloten	Verwijder de transmitter en sluit deze opnieuw aan op de gitaar (het muziekinstrument).
	Bent u de transmitter aan het opladen vanaf de OPLADEN-poort? Koppel de USB-kabel los terwijl u speelt.
	Is de batterij-indicator van de transmitter opgelicht? Laad de transmitter op als deze gedooft is.
De batterij-indicator knippert rood	Is de draadloze indicator van dit apparaat opgelicht? Voer de procedure voor Automatische draadloze verbinding uit als deze gedooft is.
	Er is een oplaadfout opgetreden.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de interne temperatuur van de transmitter stijgt, kan het opladen gepauzeerd worden. Dit gebeurt om de oplaadbare lithium-ionbatterij te beschermen. Wanneer de inwendige temperatuur daalt, licht de batterij-indicator van de WL-T oranje op en wordt het opladen hervat.</li> <li>• Als de omgevingstemperatuur meer dan 35 °C?</li> <li>• Het opladen stopt mogelijk gedurende een korte tijd om de oplaadbare lithium-ionbatterij te beschermen. Gebruik het apparaat in het aanbevolen omgevingstemperatuurbereik van 10-30 °C.</li> <li>• Als de indicator rood blijft knipperen hoewel u oplaadt in het aanbevolen temperatuurbereik. Neem contact op met uw handelaar of de klantenservice van Roland.</li> </ul>

## Belangrijkste specificaties

Draadloos BOSS-systeem: WAZA-AIR		
Type	Digitaal draadloos (2,4 GHz) met een eigen BOSS digitaal systeem Bluetooth-hoofdtelefoon uit één stuk	
Driver	50 mm in diameter	
	WAZA-AIR	Transmitter (WL-T)
Laadtijd van de batterij	ongeveer 3 uur	ongeveer 3 uur
Verwachte levensduur batterij bij ononderbroken gebruik	ongeveer 5 uur	ongeveer 12 uur
Stroomtoevoer	Geleverd van lithium-ionbatterij of OPLADEN-poort	
Stroomverbruik	Bij het opladen: 470 mA	Bij het opladen: 350 mA
Gewicht	340 g	43 g
Accessoires	Gebruikershandleiding, Infoblad "HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN", Transmitter (WL-T), Micro-USB-kabel om op te laden (*1) *1: Gebruik een standaard USB-netstroomadapter (5 V, over 0,5 A) voor opladen.	

- \* Dit document bevat informatie over de specificaties van het product op het ogenblik dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.