


Die Bedienoberfläche und Anschlüsse

* Weitere Informationen zu den Reglern und Anschlüssen finden Sie im „Reference Manual“ (zu finden auf der Roland-Internetseite).



Die Bedienoberfläche

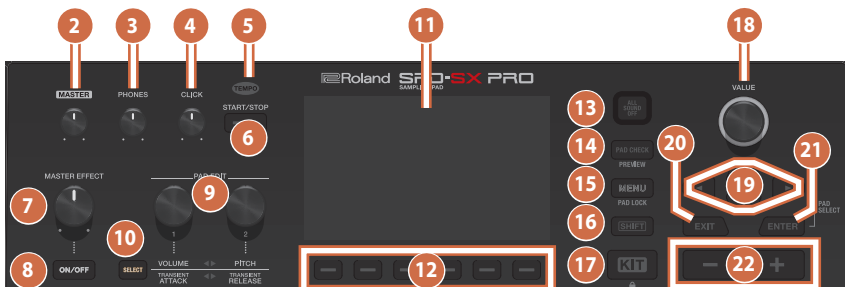

Haupt-Display (Kit-Display)



Oben im Display werden verschiedene Parameter und deren Einstellungen angezeigt.
Von links nach rechts: MASTER EFFECT, Click-Einstellungen, MASTER OUT Volume; das aktuelle editierte Pad; die TRIGGER IN-Buchse und FOOT SW-Buchse werden in blau angezeigt.

1 Pads [1]–[9]

Schlagen Sie die Pads mit Drumsticks an. Wenn Sie ein Pad anschlagen, leuchtet die entsprechende Anzeige (PAD LED) auf.

2 [MASTER]-Regler

stellt den Ausgangspegel der MASTER OUT-Buchsen ein.

3 [PHONES]-Regler

stellt den Ausgangspegel der PHONES-Buchse ein.

4 [CLICK]-Regler

bestimmt die Lautstärke des Click-Sounds.

5 TEMPO-Anzeige

blinkt im Rhythmus des aktuell eingestellten Tempos.

6 [START/STOP]-Taster

startet bzw. stoppt den Click-Sound.

7 [MASTER EFFECT]-Regler

verändert die Einstellung des Master-Effekts.

8 MASTER EFFECT [ON/OFF]-Taster

schaltet den Master-Effekt ein bzw. aus.

9 PAD EDIT [1] [2]-Regler

verändern verschiedene Parameterwerte.

10 [SELECT]-Taster

bestimmt die Parameter, die mit den PAD EDIT [1] [2]-Reglern verändert werden können.

	[1]-Regler	[2]-Regler
erlöschen	Off	Off
obere Reihe leuchtet	Layer Volume	Coarse Tune
untere Reihe leuchtet	Transient Attack	Transient Release
beide Reihen leuchten	Assign	Assign

11 Display

zeigt den Kit-Namen, den Wave-Namen, die Einstellwerte und mehr Informationen an.

12 FUNCTION-Taster 1–6

Über diese Taster werden die im Display angezeigten Funktionen ausgeführt.

Diese Taster werden in dieser Anleitung als [F1]–[F6]-Taster bezeichnet.

13 [ALL SOUND OFF]-Taster

stoppt alle aktuell spielenden Sounds.

14 [PAD CHECK]-Taster

Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten, wird bei Anschlagen eines Pad der entsprechende Sound über den Kopfhörer ausgegeben. Halten Sie den [SHIFT]-Taster gedrückt und drücken Sie den [PAD CHECK]-Taster, um die PREVIEW-Funktion aufzurufen.

15 [MENU]-Taster

ruft verschiedene Funktionen auf wie Einstellungen für die einzelnen Kits, allgemeine Einstellungen für das Gerät und mehr.

16 [SHIFT]-Taster

Wenn Sie diesen Taster gedrückt halten und einen anderen Taster drücken, wird eine Zusatzfunktion des gedrückten Tasters aufgerufen.

17 [KIT]-Taster

wählt das Haupt-Display (Kit-Display) aus.

18 [VALUE]-Regler

schaltet die Kits um bzw. ändert den Wert des ausgewählten Parameters.

19 Cursor [◀] [▶] [▲] [▼]-Taster

bewegt den Cursor

20 [EXIT]-Taster

zur Auswahl der vorherige Display-Anzeige.

Durch Drücken von [EXIT] kann auch der zuletzt durchgeführte Bedienvorgang rückgängig gemacht werden.

21 [ENTER]-Taster


bestätigt die Eingabe eines Wertes bzw. führt einen Vorgang aus.

22 [-] [+]-Taster

schalten die Kits um bzw. ändern den Wert des ausgewählten Parameters.

* Alternativ können Sie den [VALUE]-Regler verwenden.

Die Rückseite (Anschlussbeispiele)

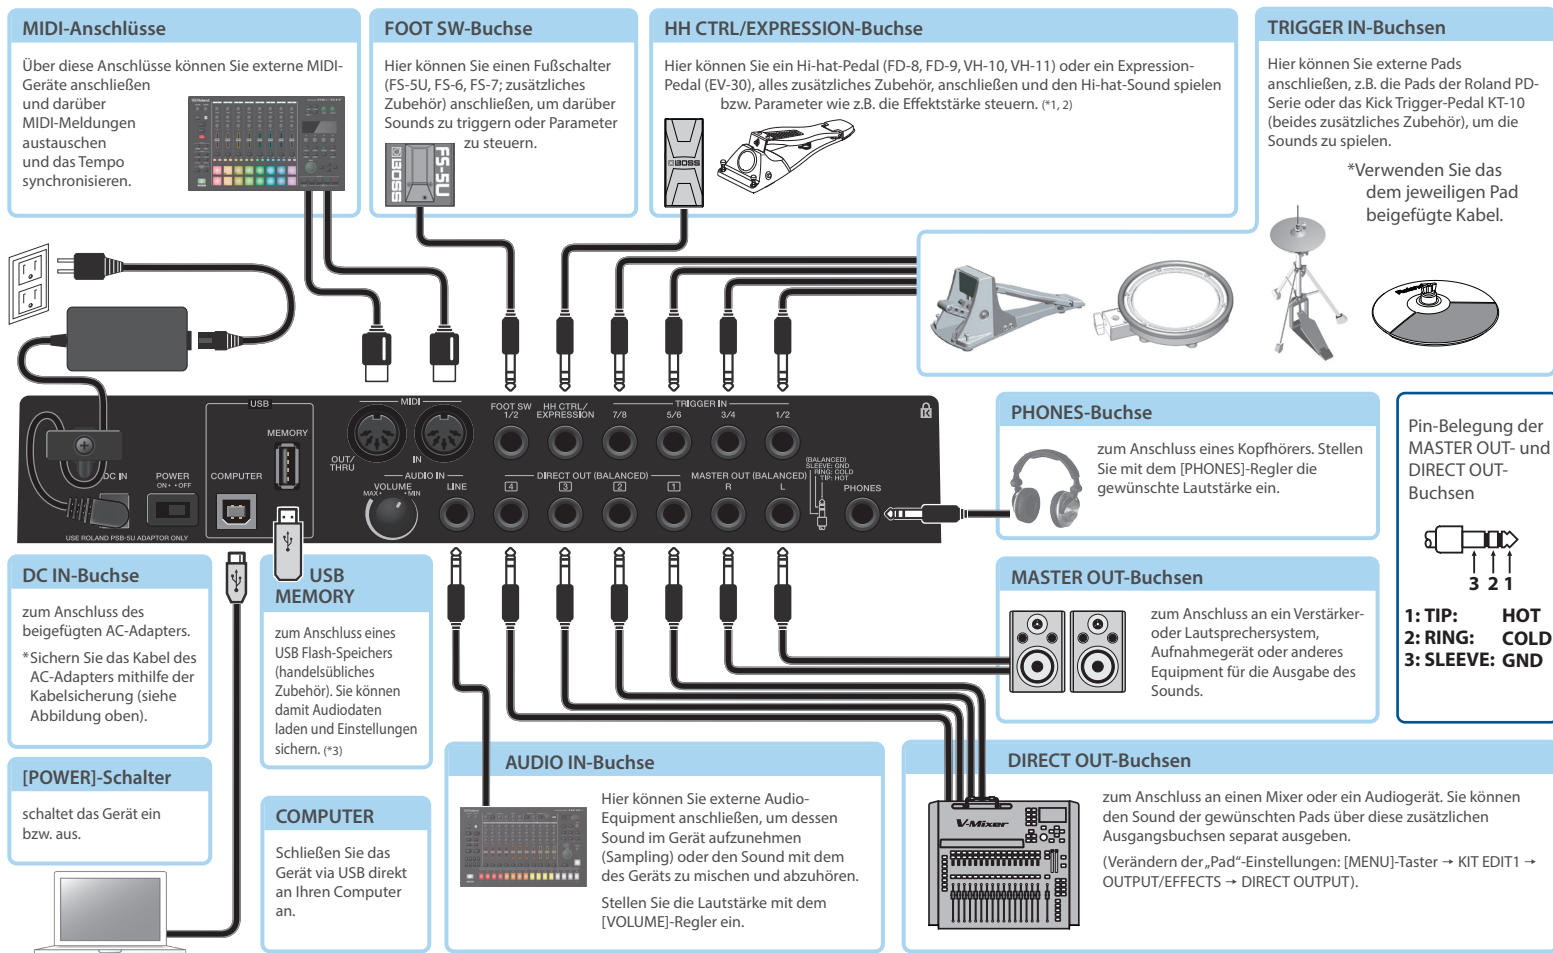

*1 Achten Sie darauf, sich bei Betätigen des Expression-Pedals bzw. Hi-hat-Pedals nicht die Finger einzuklemmen und zu verletzen. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person bedienen.

*2 Verwenden Sie nur das empfohlene Expression-Pedal / Hi-hat Pedal. Die Benutzung von Expression-Pedalen bzw. Hi-hat Pedalen anderer Hersteller kann Fehlfunktionen zur Folge haben.

*3 Verwenden Sie einen handelsüblichen USB Flash-Speicher. Es kann keine Garantie für die Funktionsfähigkeit des verwendeten handelsüblichen USB Flash-Speichers übernommen werden.

Grundsätzliche Bedienung

Anschließen an externes Equipment

* Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschädigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstärke auf Minimum und lassen Sie alle Geräte ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.

1. Verbinden Sie den beigelegten Netzadapter mit der DC IN-Buchse dieses Geräts und einer Stromversorgung.
2. Verbinden Sie die MASTER OUT-Buchsen mit einem Mixer- oder Verstärkersystem.

Einschalten

* Regeln Sie vor Ein- und Ausschalten immer die Lautstärke auf Minimum. Auch bei minimaler Lautstärke ist beim Ein- und Ausschalten ein leises Nebengeräusch hörbar. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

3. Drücken Sie den [POWER]-Schalter an diesem Gerät, um es einzuschalten und schalten Sie danach die externen Geräte ein. Schalten Sie den Mixer und das Verstärkersystem zuletzt ein.
4. Stellen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Instruments ein.
5. Stellen Sie die Lautstärke dieses Geräts mit dem [MASTER]-Regler ein.

* Das Gerät wird nach einer voreingestellten Zeit von Inaktivität (Spielen der Sounds, Bewegen eines Reglers, Drücken eines Tasters) automatisch ausgeschaltet (Auto Off-Funktion). Wenn Sie die automatische Abschaltung nicht wünschen, können Sie diese Funktion de-aktivieren („Reference Manual“ (Web)).

- Alle Parameter-Änderungen werden bei Ausschalten im internen Speicher gesichert.
- Wenn das SPD-SX PRO automatisch ausgeschaltet wurde, müssen Sie dieses manuell wieder einschalten.

Befestigen des Geräts an einem Ständer

Verwenden Sie eine Mehrzweckklammer (APC-33) oder Pad-Ständer (PDS-20), beides zusätzliches Zubehör, um das SPD-SX PRO an einem Ständer zu befestigen.

WICHTIG

- Verwenden Sie ausschließlich die an der Unterseite des SPD-SX PRO eingelassenen Schrauben. Die Benutzung anderer Schrauben kann Fehlfunktionen zur Folge haben.
- Wenn Sie das Gerät umdrehen, legen Sie die vier Ecken des Geräts jeweils auf einen weichen Untergrund (z.B. Zeitungen), so dass die Regler und Taster keinem Druck ausgesetzt sind. Damit wird verhindert, dass Regler oder Taster in das Gehäuse gedrückt würden und das Gerät beschädigt wird.
- Wenn Sie das Gerät umdrehen, lassen Sie dieses nicht fallen.
- Legen Sie dieses Gerät nicht umgedreht auf eine Oberfläche, ansonsten können durch den entstehenden Druck die Pads, Regler und Taster beschädigt werden und/oder Fehlfunktionen auftreten.

Reference Manual (Internet)

Auf der unten angegebenen Internetseite finden Sie die Referenzanleitung, in dem alle Funktionen des Geräts beschrieben sind sowie Informationen über die hinzugefügte Funktionalität bei einer aktualisierten Software-Version.

https://roland.cm/spd-sx_pro_om



SPD-SX PRO App

Sie können die „SPD-SX PRO App“ auf Ihrem Rechner verwenden, um die zu verwendenden Audiodaten zu organisieren, ohne dass Sie dafür eines USB Flash-Speicher verwenden müssen.

Weitere Details finden Sie im „SPD-SX PRO App User's Guide“.