


Paneelbeschrijvingen

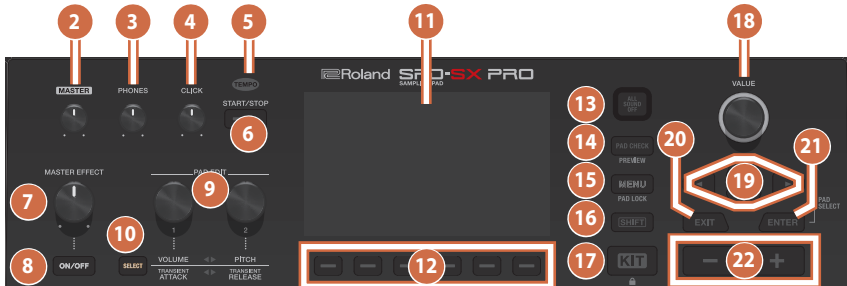

Bovenpaneel

**1 Pads [1]–[9]**

Bespeel de pads door erop te slaan met uw drumstokken. De indicatoren (PAD-LED) onder elke pad reageren wanneer op een pad wordt geslagen.

2 [MASTER]-regelaar

Regelt het volume van het signaal van de MASTER OUT-aansluitingen.

3 [PHONES]-regelaar

Regelt het volume van het signaal van de PHONES-aansluiting.

4 [CLICK]-regelaar

Wijzigt het volume van het klikgeluid.

5 TEMPO-indicator

Licht op in de maat met het ingestelde tempo.

6 [START/STOP]-knop

Start/stopt het klikgeluid.

7 [MASTER EFFECT]-regelaar

Wijzigt het mastereffect.

8 MASTER EFFECT [ON/OFF]-knop

Hiermee schakelt u het mastereffect in en uit.

9 PAD EDIT [1] [2]-regelaars

Bewerkt verschillende parameters.

10 [SELECT]-knop

Selecteert de doelbewerkingen (de parameters die moeten worden bewerkt) voor de PAD EDIT [1] [2]-regelaars.

	[1]-regelaar	[2]-regelaar
Gedooft	Off	Off
Bovenste rij opgelicht	Layer Volume	Coarse Tune
Onderste rij opgelicht	Transient Attack	Transient Release
Beide rijen opgelicht	Toewijzen	Toewijzen

11 Display

Toont de kitnaam, golfnaam, inhoud van de instellingen en andere informatie.

Bovenste scherm (Kit-scherm)



Verschillende instellingen worden bovenaan het scherm weergegeven.

Van links naar rechts: MASTER EFFECT, klikinstellingen, MASTER OUT-volume; pads die worden bewerkt, TRIGGER IN-aansluiting en FOOT SW-aansluiting worden blauw aangegeven.

17 [KIT]-knop

Toont het bovenste scherm (kitscherm).

18 [VALUE]-regelaar

Gebruik deze regelaar om tussen kits te schakelen en waarden te wijzigen.

19 [◀][▶][▲][▼]-cursorknoppen

Verplaatst de cursor.

20 [EXIT]-knop

Gebruik deze knop om terug te keren naar het vorige scherm.

Hiermee wordt ook een bewerking ongedaan gemaakt.

21 [ENTER]-knop


Gebruik deze knop om een waarde te bevestigen of een bewerking uit te voeren.

22 [-] [+]-knoppen

Gebruik deze knoppen om tussen kits te schakelen en waarden te wijzigen.

* U kunt deze knop gebruiken in plaats van de [VALUE]-regelaar.

Achterpaneel (aansluitvoorbeeld)

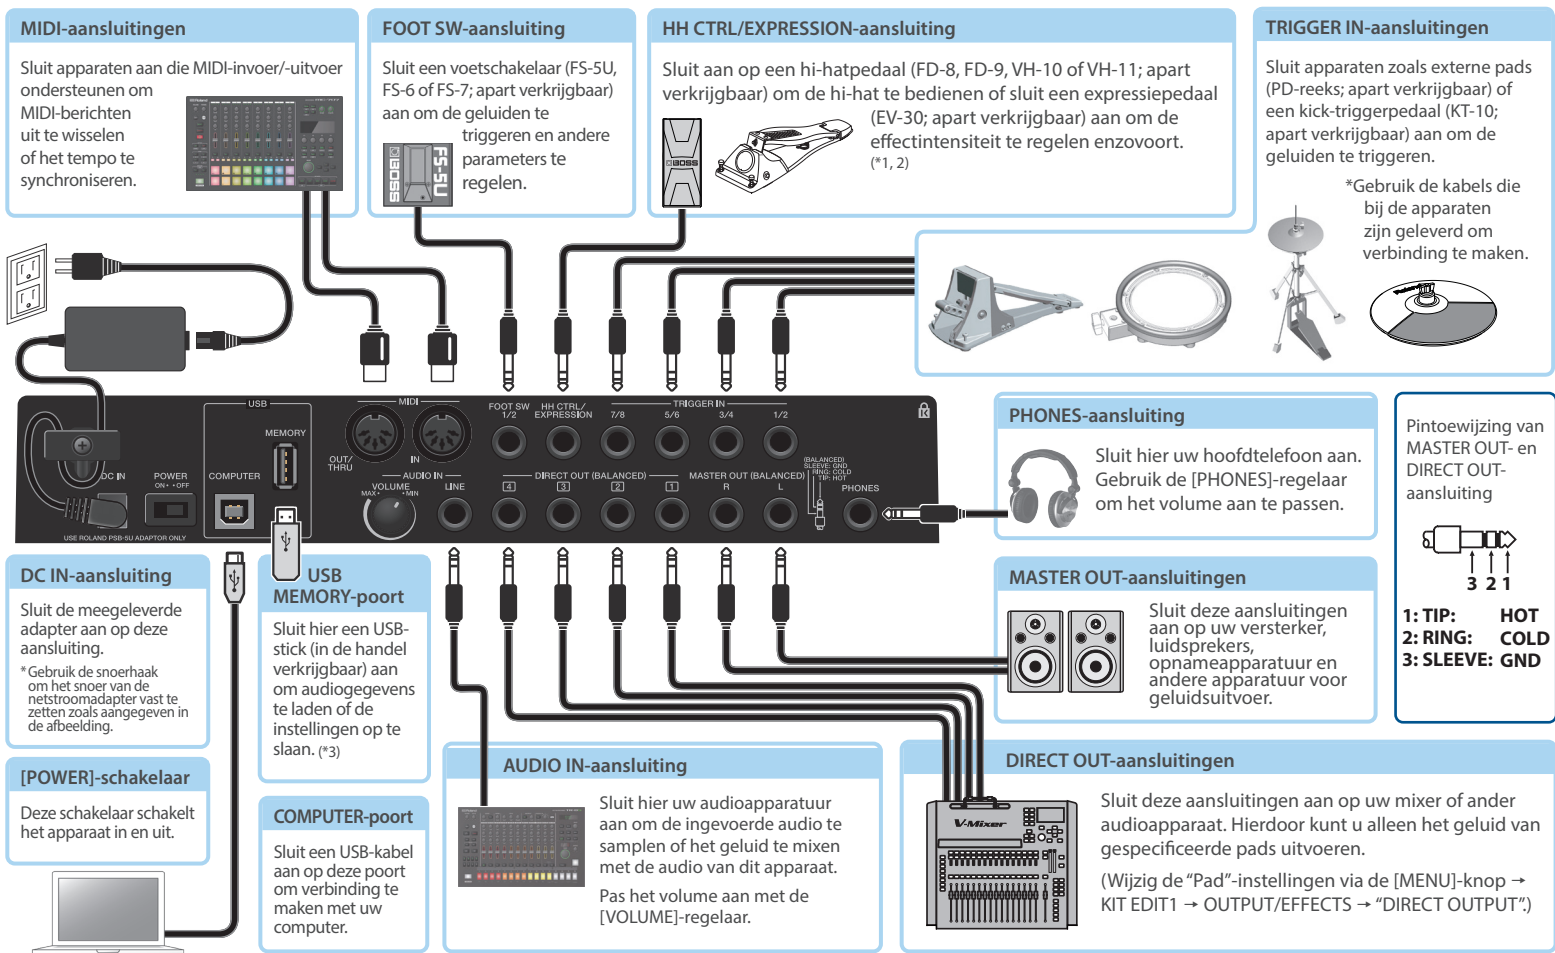

*1 Wees bij het bedienen van het expressiepedaal/hi-hatpedaal voorzichtig zodat u uw vingers niet knelt tussen het bewegende deel en het apparaat. Laat volwassenen toezicht houden op plaatsen waar kleine kinderen aanwezig zijn.

*2 Gebruik alleen het aanbevolen expressiepedaal/hi-hatpedaal bij het aansluiten van een extern expressiepedaal/hi-hatpedaal. Het aansluiten van expressiepedalen/hi-hatpedalen van andere fabrikanten kan leiden tot defecten in dit apparaat.

*3 Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-stick. We kunnen echter niet garanderen dat alle in de handel verkrijgbare USB-sticks zullen werken.

Basisbedieningen

Externe apparatuur aansluiten

* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.

1. Sluit de bijgeleverde adapter aan op de DC IN-aansluiting van dit apparaat en steek de adapter in een stopcontact.
2. Sluit een mixer of versterker aan op de MASTER OUT-aansluitingen.

Het apparaat inschakelen

* Verlaag altijd eerst het volume voor u het apparaat in- of uitschakelt. Zelfs als u het volume verlaagd hebt, hoort u mogelijk geluid wanneer u het apparaat in- of uitschakelt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

3. Zet eerst de [POWER]-schakelaar van dit apparaat aan en schakel vervolgens alle apparatuur in die op dit apparaat is aangesloten. Schakel uw mixer en versterker als laatste in.
4. Pas het volume van het aangesloten instrument aan.
5. Pas het volume van dit apparaat aan met de [MASTER]-regelaar.

* Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde tijdsduur sinds het apparaat voor het laatst werd gebruikt om muziek af te spelen of sinds de knoppen of bedieningselementen van het apparaat voor het laatst werden gebruikt (Auto Off-functie). Als u niet wilt dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, schakelt u de Auto Off-functie uit (Referentiehandleiding (web)).

- Alle parameters die u bewerkt, worden in het interne geheugen opgeslagen zodra u het apparaat uitschakelt.
- Zet de SPD-SX PRO terug aan om het apparaat weer in te schakelen.

De SPD-SX PRO op de standaard monteren

Gebruik een universele klem (APC-33; apart verkrijgbaar) of een padstandaard (PDS-20 of PDS-10; apart verkrijgbaar) bij het monteren van de SPD-SX PRO op een standaard.

OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de schroef gebruikt aan de onderkant van de SPD-SX PRO. Als u een andere schroef gebruikt, kan het apparaat defect raken.
- Leg voordat u het apparaat omdraait een aantal kranten of tijdschriften op de vier hoeken en aan beide zijden van het apparaat om de knoppen, regelaars en andere bedieningselementen tegen schade te beschermen. Zorg er daarbij voor dat u het apparaat zo plaatst dat de knoppen, regelaars en andere bedieningselementen niet beschadigd raken.
- Wees voorzichtig met het apparaat als u het omdraait zodat het niet valt of omvalt.
- Bewaar dit apparaat niet ondersteboven. De vloer of een ander oppervlak kan tegen de pads drukken, de pads platdrukken en storingen veroorzaken.

Referentiehandleiding (web)

Raadpleeg de onderstaande website voor een gedetailleerde handleiding voor dit product en voor meer informatie over de functies in de nieuwste versie.

https://roland.cm/spd-sx_pro_om



SPD-SX PRO App

U kan de "SPD-SX PRO App"-software op uw computer gebruiken om de audiogegevens te beheren die u heeft opgenomen, zonder een USB-stick te gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie de "Gebruikershandleiding van de SPD-SX PRO App".