

De meegeleverde items controleren


Controleer of alle meegeleverde items in het pakket zitten nadat u het pakket hebt geopend. Neem contact op met uw dealer als er items ontbreken.

- * Deze verpakking bevat geen kickpedaal. Bevestig een in de handel verkrijgbaar kickpedaal.
- * De items in de verpakking kunnen verschillen als dit product is meegeleverd als onderdeel van een Roland-drumkit.

Hoofdapparaat	
Kickdrumpatch (gebruikt met de vilten klopper om het oppervlak van de pad te beschermen (*1))	
Bescherming houten ring x 2	
Verbindingskabel	
Drumsleutel	
Gebruikershandleiding	

*1: In de winkel kunt u kloppers van verschillende materialen kopen, zoals vilt, plastic of hout. Breng de meegeleverde kickdrumpatch aan op het oppervlak van de pad als u een vilten klopper gebruikt. Houd er rekening mee dat vilten kloppers viltsporen op het oppervlak van de pad kunnen achterlaten, zelfs als u de kickdrumpatch aanbrengt.

Beschrijvingen

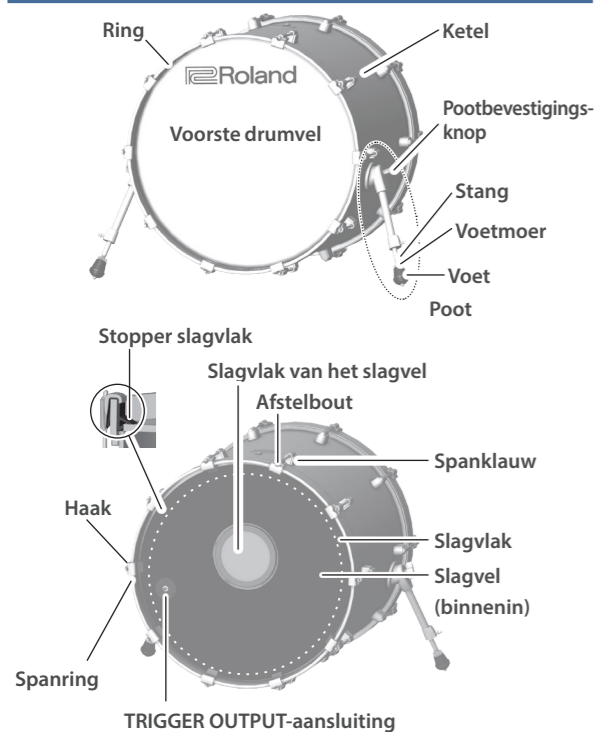

* Steek uw hand of vingers niet in de opening tussen het slagvlak en het contactoppervlak van het slagvel. Dit kan letsels, schade of defecten veroorzaken.


De KD-20 monteren

OPMERKING

Let er tijdens de montage op dat het gewicht van de bassdrum uw hand of voet niet knelt.

1. Maak de pootvestigingsknop los, regel de hoek van de poot en haal dan de pootvestigingsknop aan.


Gebruik een drumsleutel om de lengte van de stangen aan te passen zodat de linker- en rechterkant dezelfde lengte hebben.

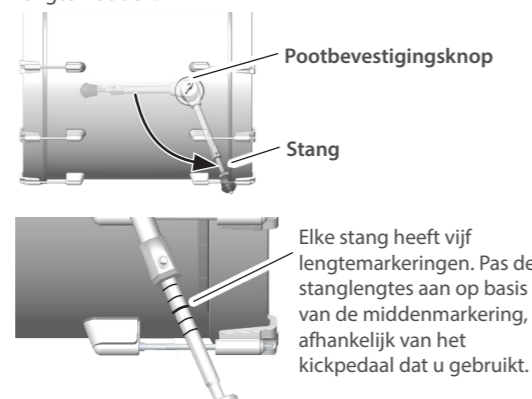

2. Regel de punt van de poten (pin/rubber) volgens het oppervlak waarop u de KD-20 plaatst.


Pin	Zachte vloer V-Drums-mat (TDM-serie), tapijt, enz.
Rubber	Harde vloer Houten vloer, beton, enz.

Als u de voetmoer losmaakt en aan de voet draait om hem te verhogen, komt de pin vrij. Maak de voetmoer vast om de positie van de voet vast te zetten.

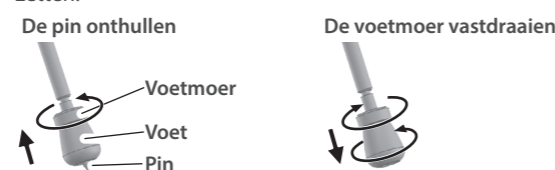

- * De punt van de pin is scherp; wees hier voorzichtig mee.
- * Het gebruik van de poten met pinnen op een houten vloer kan de vloer beschadigen. Gebruik op houten vloeren de rubberen poten.

3. Bevestig de beschermers voor de houten ring op de plaats waar het kickpedaal is bevestigd.

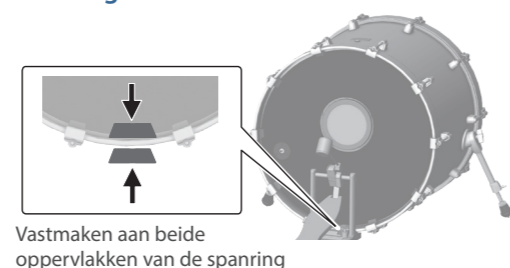

* De lijm van de beschermer van de houten ring werkt beter als u deze een dag vóór het bevestigen van het kickpedaal aanbrengt.

4. Monteer het kickpedaal.

Pas de locatie waar het kickpedaal is vastgemaakt aan, zodat de klopper in het midden van het slagvlak van het slagvel slaat. Maak dan het kickpedaal stevig vast aan de KD-20.

- * Let erop dat uw vingers niet geklemd raken.



Een vilten klopper gebruiken

Om het slagvlak van het slagvel te beschermen, moet u ervoor zorgen dat u als u een vilten klopper gebruikt, de meegeleverde kickdrumpatch op het oppervlak van de pad aanbrengt.

Als u een klopper gebruikt die niet van vilt is gemaakt, kunt u de pad normaal blijven gebruiken terwijl de patch er nog op zit.

- * Als u de lijmsporen die achterblijven nadat u de patch hebt verwijderd, wilt verwijderen, veegt u deze af met een doek en ontsmettingsalcohol.
- * Gebruik geen ontsmettingsalcohol op andere onderdelen dan het slagoppervlak van het slagvlak. Het gebruik van ontsmettingsalcohol op plastic of houten onderdelen kan verkleuring of schade veroorzaken.

Dubbele kickpedalen gebruiken

De KD-20 kan ook worden gebruikt met dubbele kickpedalen. Regel de slagpunten van de twee kloppers zodat deze zich links en rechts op gelijke afstand van het slagvlak van het slagvel bevinden.




Als het slagpunt van de klopper niet correct kan worden uitgelijnd

Afhankelijk van het type kickpedaal is het mogelijk dat u het niet kunt bevestigen aan de bassdrum. Hierdoor bevindt het slagpunt van de twee kloppers zich symmetrisch links en rechts van het midden van het slagvlak van het slagvel.

Gebruik in dit geval de volgende procedure om de positie van het slagvlak van het slagvel aan te passen.

1. Maak de afstelbout los, verwijder alle haken/afstelbouten, de stopper van het slagvlak en de spanring.

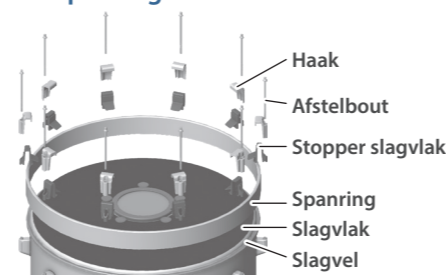

OPMERKING


Om letsels, schade of defect te vermijden, mag u het slagvlak en het slagvel niet losmaken van de ketel. Pas op dat u tijdens het bedienen uw handen of voeten niet verwondt.

2. Draai het slagvel en slagvlak samen en pas ze zo aan dat de kloppers in het midden zijn uitgelijnd.




3. Plaats de spanring terug.


4. Maak de stopper van het slagvlak vast aan de haken/afstelbouten.



5. Terwijl u afwisselend tussen tegenoverliggende zijden en met uw vingers op de haken en de stoppers van het slagvlak A drukt, steekt u de afstelbouten in de spanklauwen terwijl u op de stoppers van het slagvlak B tussen de spanring C en het slagvlak C drukt.

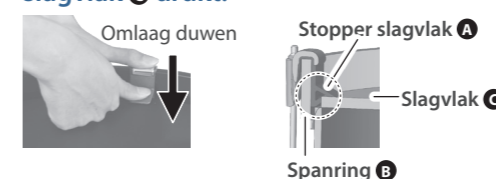

6. Terwijl u afwisselend werkt aan de tegenoverliggende zijden van de drum, haalt u elke afstelbout een beetje aan tot de haken niet meer wiebelen.

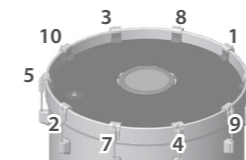

7. Haal vervolgens elke afstelbout nog 3/4 van een omwenteling aan om het voorste drumvel vast te maken.

- * Als het slagvel niet voldoende is vastgemaakt, kan de sensor slecht functioneren of kan het geluid van de slag te luid zijn.

Aansluiten op de drumgeluidsmodule

Sluit de KD-20 aan op uw drumgeluidsmodule.

Gebruik de meegeleverde verbindingkabel om de aansluiting te maken. Sluit de L-vormige stecker van de verbindingkabel aan op de TRIGGER OUTPUT-aansluiting van de KD-20.



Aanbevolen parameterinstellingen

Dit zijn de aanbevolen waarden voor de triggerparameters bij het gebruik van de KD-20 met verschillende drumgeluidsmodules.

Als het "PAD TYPE" of "TRIG TYPE" van uw drumgeluidsmodule een "KD-20"-instelling heeft, kies dan "KD-20". Als "KD-20" niet een van de beschikbare waarden is, raadpleeg dan de ondersteuningsinformatie op de Roland-website.

https://roland.cm/trigger_prm




U dient mogelijk de triggerparameters aan te passen, afhankelijk van de manier waarop u de KD-20 hebt gemonteerd en de locatie waar u deze hebt geïnstalleerd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw drumgeluidsmodule voor meer informatie over bewerkingen.

De bovenvelspanning regelen

Pas de spanning van het slagvel aan voordat u de KD-20 bespeelt. U kunt de slagrespons (het speelgevoel) variëren door de spanning aan te passen.

1. Pas elke afstelbout geleidelijk aan en werk heen en weer over het vel in de volgorde die is weergegeven in de afbeelding.

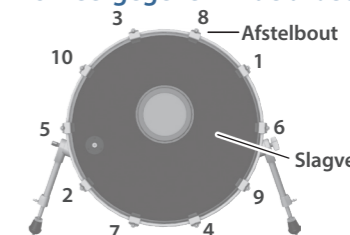

- * Het volledig aanhalen van een afstelbout op slechts één locatie zal een ongelijkmatige spanning veroorzaken, waardoor het onmogelijk wordt de juiste slagrespons te verkrijgen en er ook defecten kunnen ontstaan.

2. Pas elke afstelbout aan zodat het vel gelijkmatig is gespannen.

* In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.